Σαρώστε τον κωδικό QR για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή ελέγχου.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



- Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει λεπτομερή περιγραφή των προφυλάξεων που πρέπει να λάβετε υπόψη σας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του ενσύρματου χειριστηρίου, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
- Για ευκολία μελλοντικής αναφοράς, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο αφού το διαβάσετε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- 1.1 Σχετικά με την τεκμηρίωση 01
- 1.2 Για τον χρήστη 02

2 ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΕΠΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

- 2.1 Η εμφάνιση του ενσύρματου χειριστηρίου 05
- 2.2 Εικονίδια κατάστασης 06

3 ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ

- 3.1 Σχετικά με τις αρχικές σελίδες 07

4 ΔΟΜΗ ΜΕΝΟΥ

- 4.1 Σχετικά με τη δομή του μενού 13
- 4.2 Για να μεταβείτε στη δομή του μενού 13

5 ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- 5.1 Ξεκλείδωμα οθόνης 14
- 5.2 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ελέγχων 15
- 5.3 Ρύθμιση της θερμοκρασίας 17
- 5.4 Ρύθμιση τρόπου λειτουργίας 19

6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- 6.1 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 22
- 6.2 ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ (ZNX)..... 33
- 6.3 ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 38
- 6.4 ΕΠΙΛΟΓΕΣ..... 44
- 6.5 ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ..... 50
- 6.6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ 51
- 6.7 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ..... 54
- 6.8 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ 55
- 6.9 SN VIEW 55

7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

- 7.1 Ρύθμιση ενσύρματου χειριστηρίου 56
- 7.2 Οδηγίες σύνδεσης έξυπνων οικιακών συσκευών σε δίκτυο. 59

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1.1 Σχετικά με την τεκμηρίωση

- Η αρχική τεκμηρίωση είναι γραμμένη στα Αγγλικά. Όλες οι άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις.
- Οι προφυλάξεις που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο καλύπτουν πολύ σημαντικά θέματα, ακολουθήστε τις προσεκτικά.
- Όλες οι δραστηριότητες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο εγκατάστασης.

1.1.1 Σημασία προειδοποιήσεων και συμβόλων

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υποδεικνύει μια κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

Υποδεικνύει μια κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

Υποδεικνύει μια κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε κάψιμο λόγω ακραίων θερμοκρασιών ζεστού ή κρύου.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδεικνύει μια κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποδεικνύει μια κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε μικρό ή μέτριο τραυματισμό

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Υποδεικνύει μια κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ζημιά εξοπλισμού ή περιουσίας.

i ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υποδεικνύει χρήσιμες συμβουλές ή πρόσθετες πληροφορίες.

1.2 Για τον χρήστη

Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τρόπο λειτουργίας της μονάδας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο εγκατάστασης.

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με το προϊόν.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ ξεπλένετε τη μονάδα. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ΜΗΝ τοποθετείτε αντικείμενα ή εξοπλισμό πάνω στη μονάδα.
- ΜΗΝ κάθεστε, ανεβαίνετε και μην στέκεστε πάνω στη μονάδα.

- Οι μονάδες επισημαίνονται με το ακόλουθο σύμβολο:



Αυτό σημαίνει ότι τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν μπορούν να αναμειχθούν με μη ταξινομημένα οικιακά απορρίμματα. ΜΗΝ προσπαθείτε να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το σύστημα: η αποσυναρμολόγηση του συστήματος, η επεξεργασία του ψυκτικού, του λαδιού και άλλων εξαρτημάτων πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο εγκατάστασης και πρέπει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι μονάδες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένη μονάδα επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και αποκατάσταση. Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο εγκατάστασης ή την τοπική αρχή.


- Τοποθετήστε το σε τοποθεσία μακριά από ακτινοβολία.
- Περιβάλλον λειτουργίας του ενσύρματου χειριστηρίου

Τάση εισόδου	18V DC
Περιβάλλον λειτουργίας	-10°C~43°C
Υγρασία	≤RH90%


- Η λήψη υπηρεσιών μετά την πώληση για το υλικό και το λογισμικό μπορεί να γίνει από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Η υπηρεσία ενημερώσεων λογισμικού θα είναι διαθέσιμη για 8 χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής μέσω της τεχνολογίας λήψης OTA (Over-The-Air). Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην περιοχή σας για αναλυτικές πληροφορίες.

2 ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Η εμφάνιση του ενσύρματου χειριστηρίου

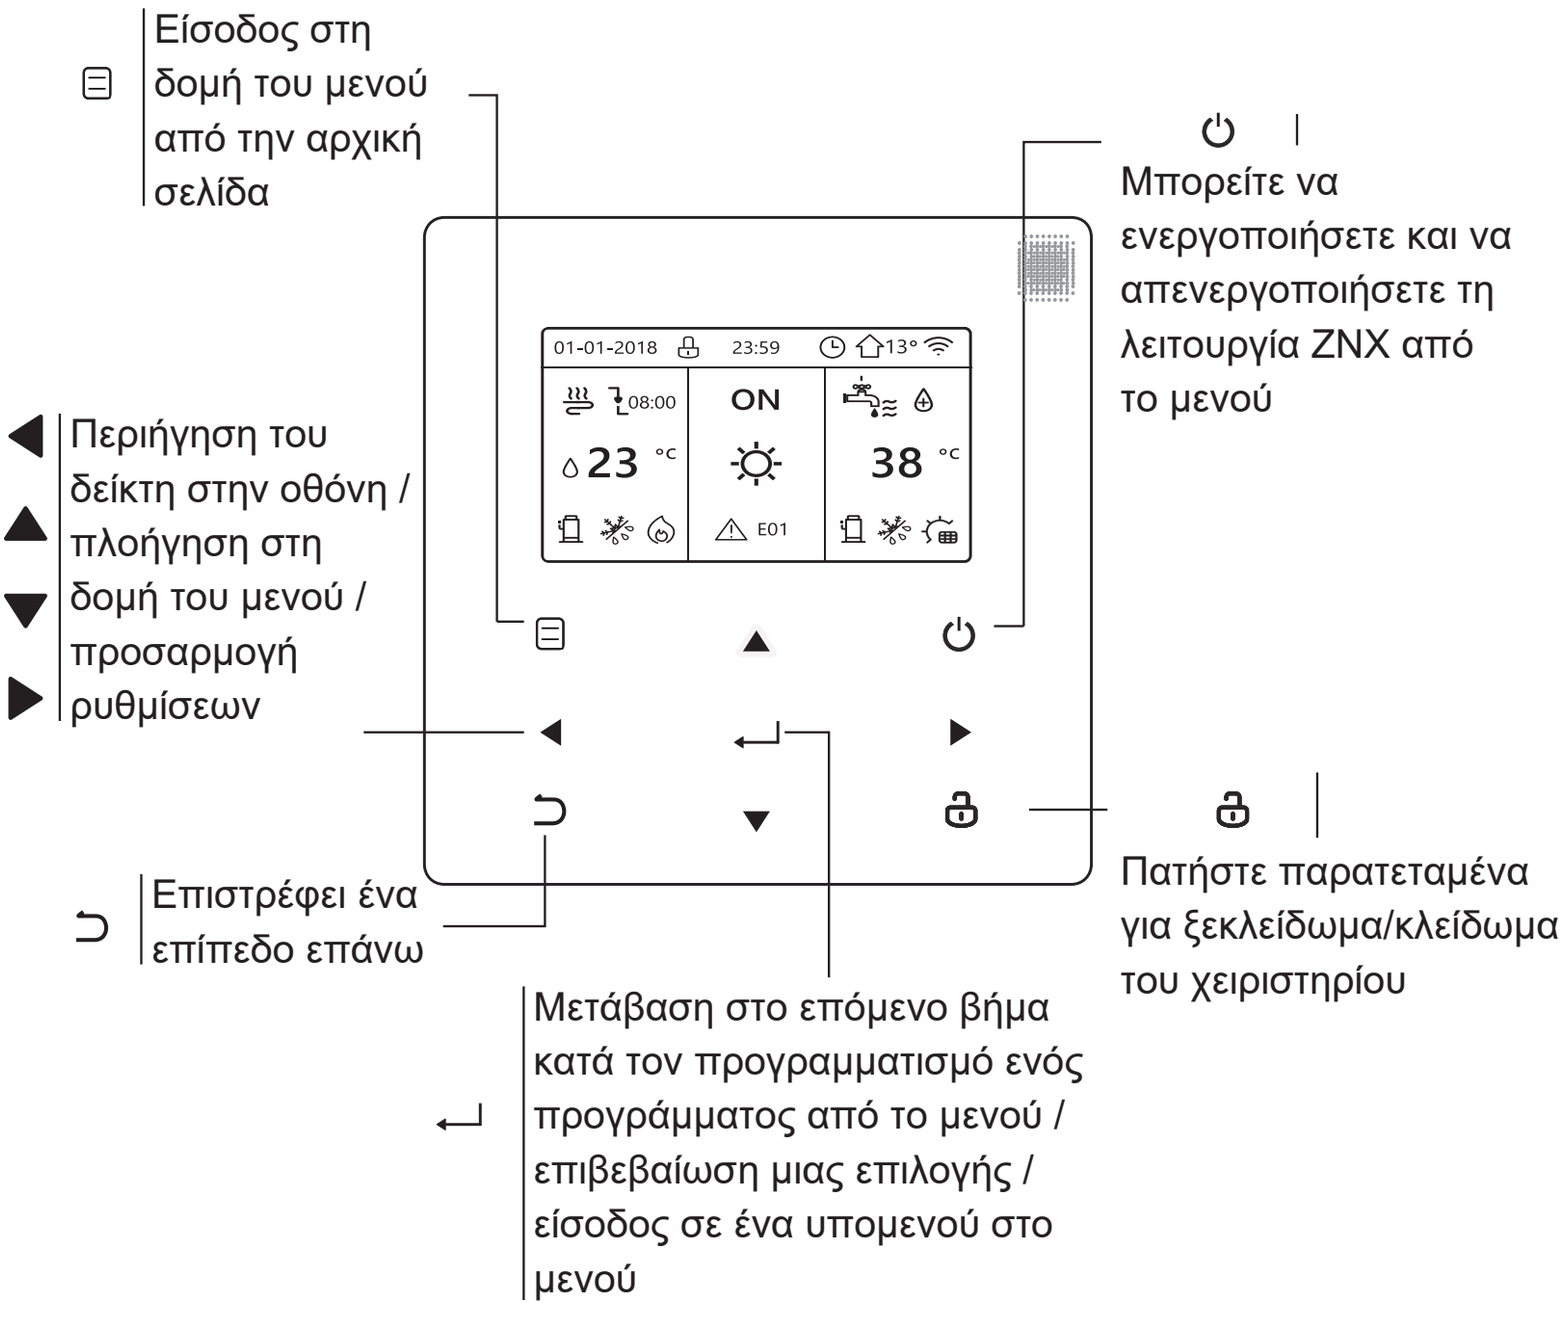

2.2 Εικονίδια κατάστασης

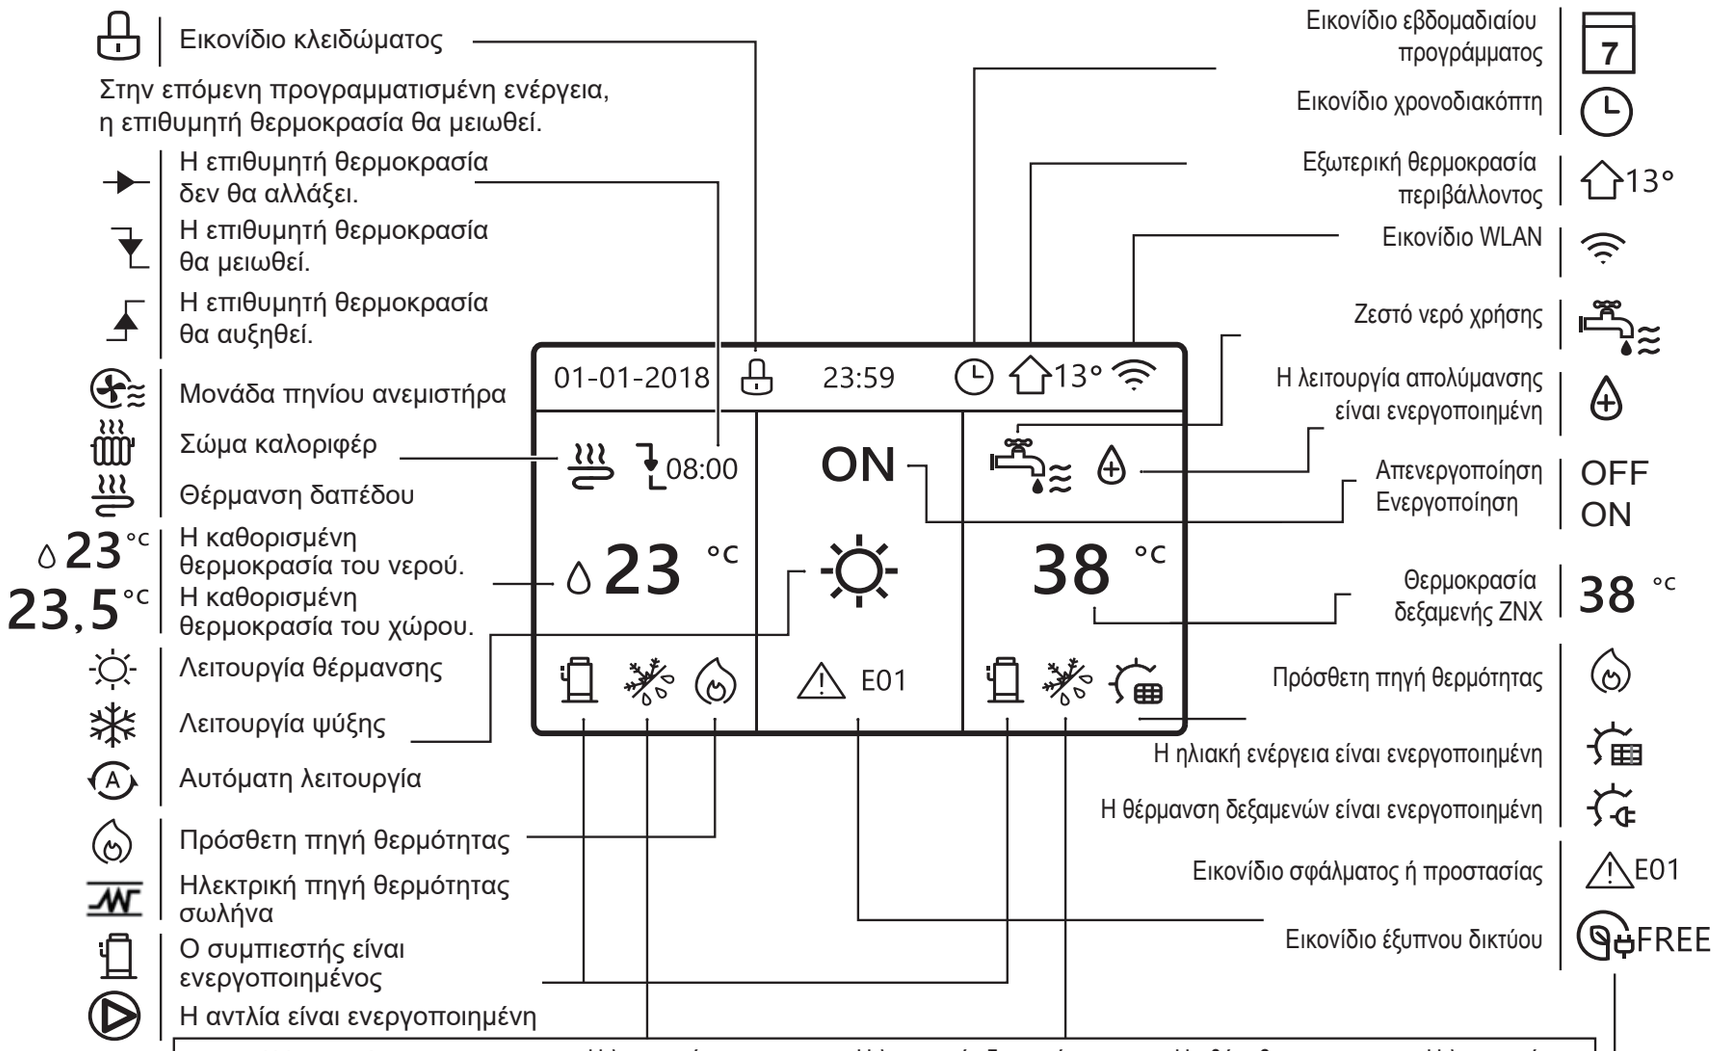


	Μονάδα πηνίου ανεμιστήρα	Σώμα καλοριφέρ	Θέρμανση δαπέδου	Ζεστό νερό χρήσης
ON				
OFF				

	Δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια	Νυχτερινό ρεύμα	Ρεύμα σε ώρα αιχμής
Έξυπνο δίκτυο	ΔΩΡΕΑΝ	ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ	ΩΡΑ ΑΙΧΜΗΣ

3 ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ

3.1 Σχετικά με τις αρχικές σελίδες


Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε και μετά πατήστε " ↵ " για να εισέλθετε στις αρχκές σελίδες. Εάν δεν πατήσετε " ↵ " εντός 60 δευτερολέπτων, το σύστημα θα μεταβεί στην τρέχουσα επιλεγμένη γλώσσα.

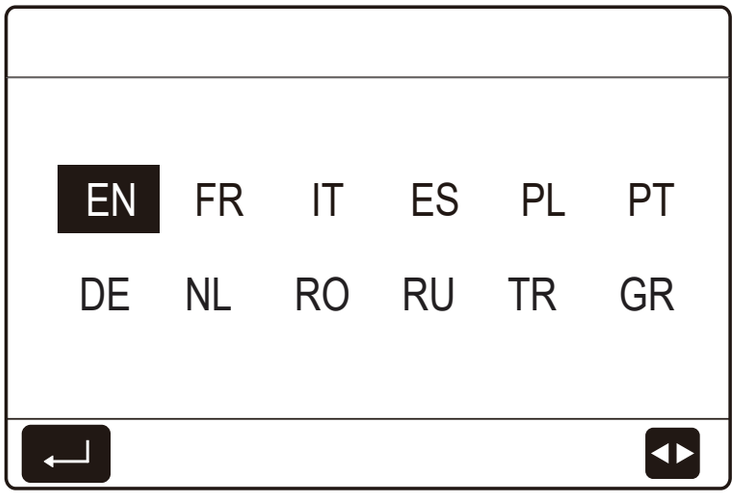


Με βάση με τη διάταξη του συστήματος, ενδέχεται να εμφανίζονται οι ακόλουθες αρχικές σελίδες:

Αρχική σελίδα 1:

Αν η ρύθμιση ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣ έχει οριστεί σε ΝΑΙ και η ΘΕΡΜ.ΧΩΡΟΥ έχει ρυθμιστεί σε ΟΧΙ, το σύστημα έχει τις λειτουργίες που περιλαμβάνουν θέρμανση χώρου, ψύξη χώρου και ζεστό νερό οικιακής χρήσης, και η αρχική σελίδα 1 θα εμφανίζει:

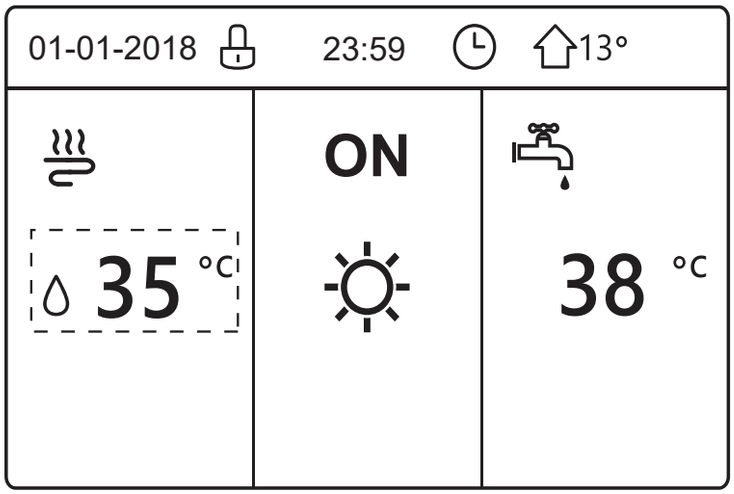


Η ρύθμιση της λειτουργίας ZNX είναι διαθέσιμη.

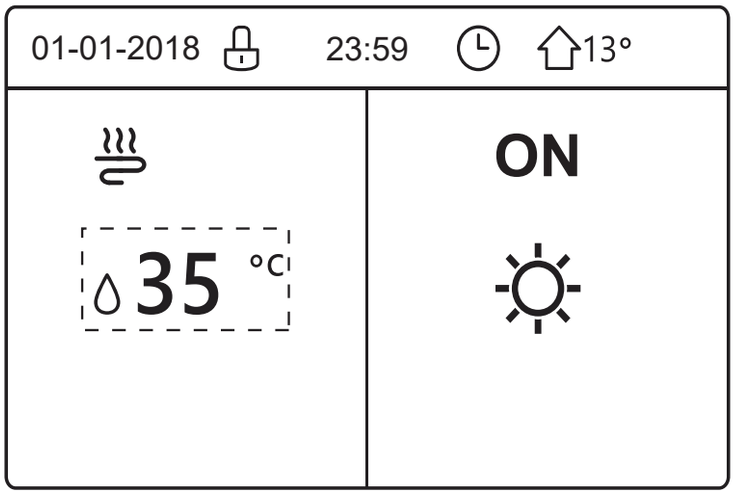


Χωρίς τη λειτουργία ZNX, η ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας ZNX δεν είναι διαθέσιμη

Αρχική σελίδα 2:

Αν η ρύθμιση ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣ έχει οριστεί σε ΟΧΙ και η ΘΕΡΜ.ΧΩΡΟΥ έχει ρυθμιστεί στην τιμή ΝΑΙ, το σύστημα έχει τις λειτουργίες που περιλαμβάνουν θέρμανση χώρου, ψύξη χώρου και ζεστό νερό οικιακής χρήσης, και η αρχική σελίδα 2 θα εμφανίζει:

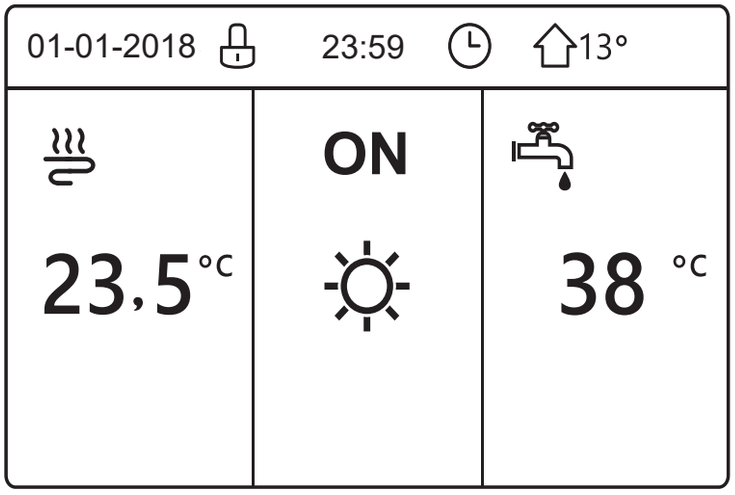

Η ρύθμιση της λειτουργίας ZNX είναι διαθέσιμη.

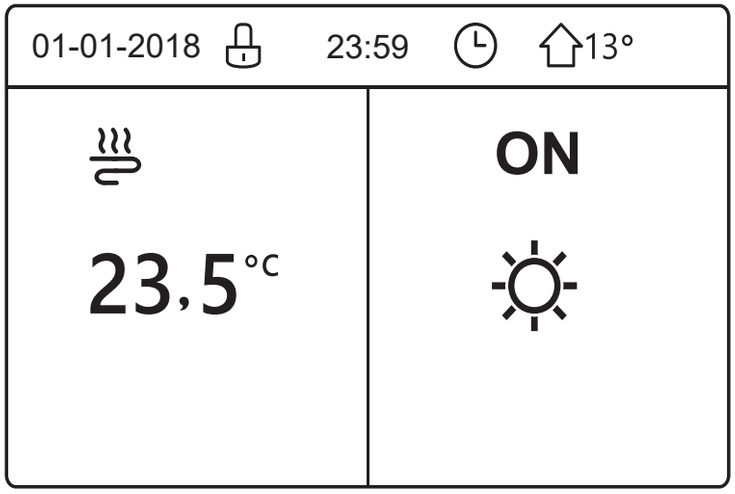


Χωρίς τη λειτουργία ZNX, η ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας ZNX δεν είναι διαθέσιμη

Το ενσύρματο χειριστήριο πρέπει να εγκατασταθεί στο δωμάτιο για να ανιχνεύει τη θερμοκρασία του χώρου.

Αρχική σελίδα 3 :

Αν ο ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ έχει ρυθμιστεί σε ΔΙΠΛΗ ΖΩΝΗ, το σύστημα έχει τις λειτουργίες που περιλαμβάνουν θέρμανση χώρου, ψύξη χώρου και ζεστό νερό οικιακής χρήσης, και θα είναι η κεντρική σελίδα και η επιπλέον σελίδα:

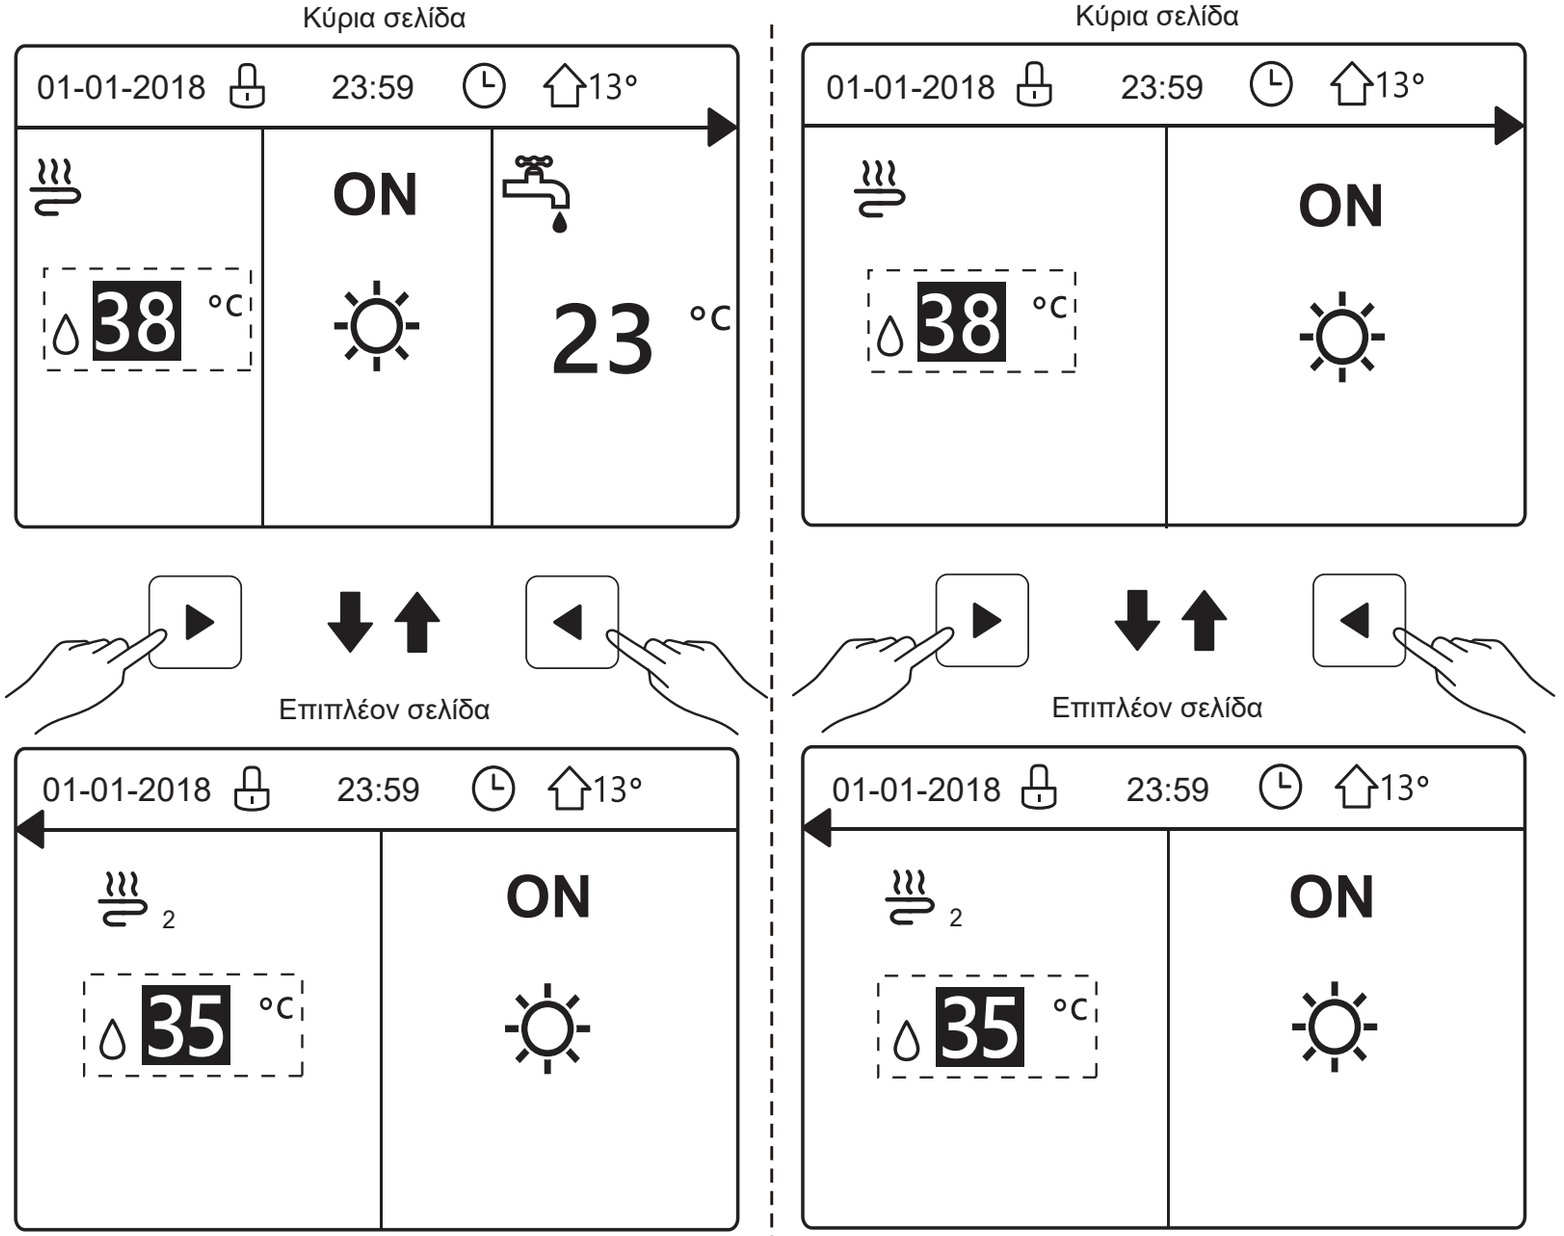


Η ρύθμιση της λειτουργίας ZNX είναι διαθέσιμη.

Χωρίς τη λειτουργία ZNX, η ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας ZNX δεν είναι διαθέσιμη

Αρχική σελίδα 4:

Αν η μονάδα δεν έχει τη ZNX ή η ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας ZNX δεν είναι διαθέσιμη, οι ρυθμίσεις ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣ και ΘΕΡΜ.ΧΩΡΟΥ έχουν οριστεί και οι δύο σε NAI. Το σύστημα έχει τις λειτουργίες που περιλαμβάνουν θέρμανση χώρου και ψύξη χώρου, και θα είναι η κεντρική σελίδα και η επιπλέον σελίδα:

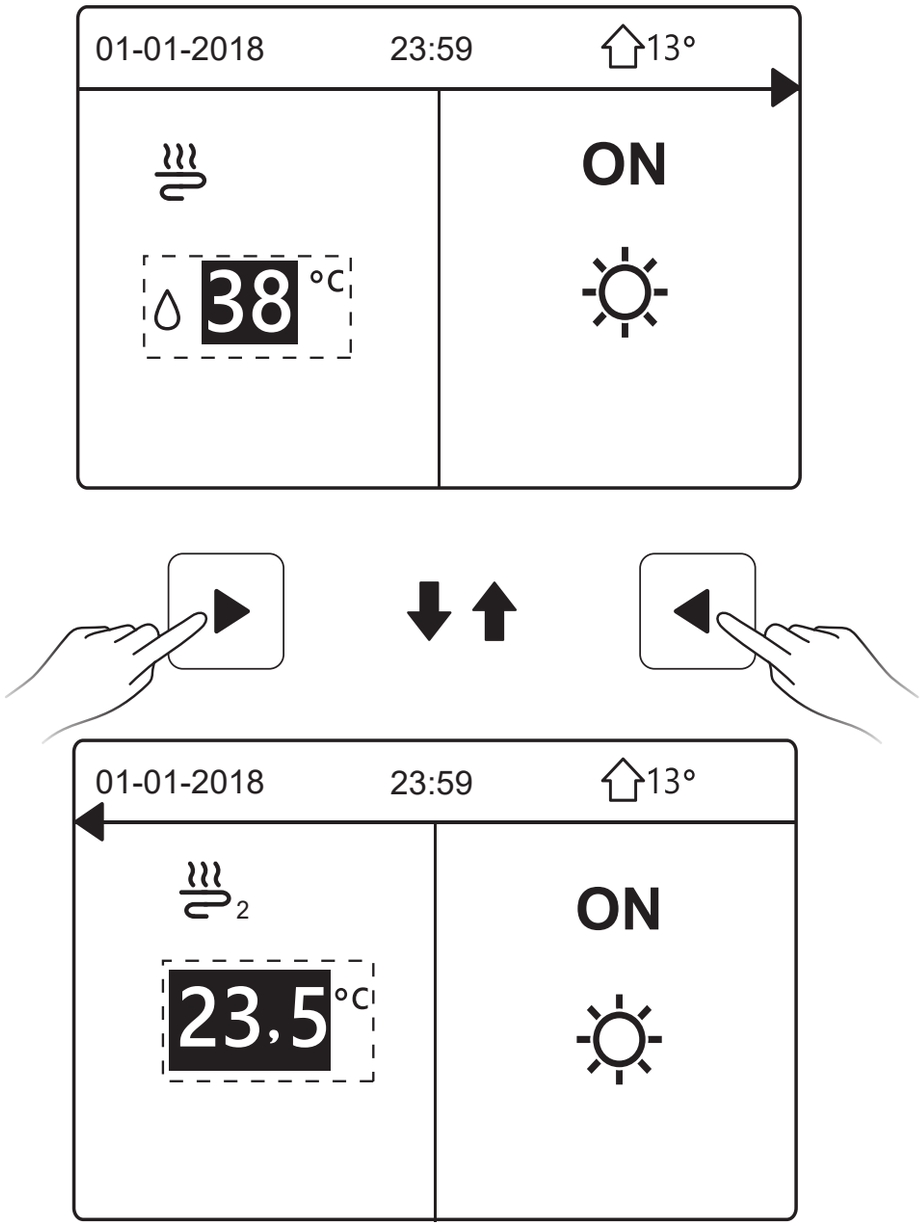

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όλες οι εικόνες στο εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται για επεξήγηση, οι πραγματικές σελίδες στην οθόνη μπορεί να έχουν κάποια διαφορά.
- Οι ρυθμίσεις ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣ, ΘΕΡΜ.ΧΩΡΟΥ και ΔΙΠΛΗ ΖΩΝΗ ορίζεται στη λειτουργία "ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤ" και δεν συνιστάται σε άτομα που δεν είναι επαγγελματίες να εισέρχονται στη λειτουργία "ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤ".

4 ΔΟΜΗ ΜΕΝΟΥ


4.1 Σχετικά με τη δομή του μενού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δομή του μενού για να διαβάσετε και να διαμορφώσετε ρυθμίσεις που ΔΕΝ προορίζονται για καθημερινή χρήση. Μπορείτε να βρείτε τους αναλυτικούς τρόπους λειτουργίας για τη δομή μενού στο παρόν εγχειρίδιο. Αν η μονάδα δεν έχει τη λειτουργία ZNX ή η ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας ZNX δεν είναι διαθέσιμη, δεν υπάρχει το μενού DOMESTIC HOT WATER(DHW) στη διεπαφή χρήστη.

4.2 Για να μεταβείτε στη δομή του μενού

Πατήστε " ☰ " στην αρχική οθόνη και θα εμφανιστούν οι παρακάτω σελίδες:



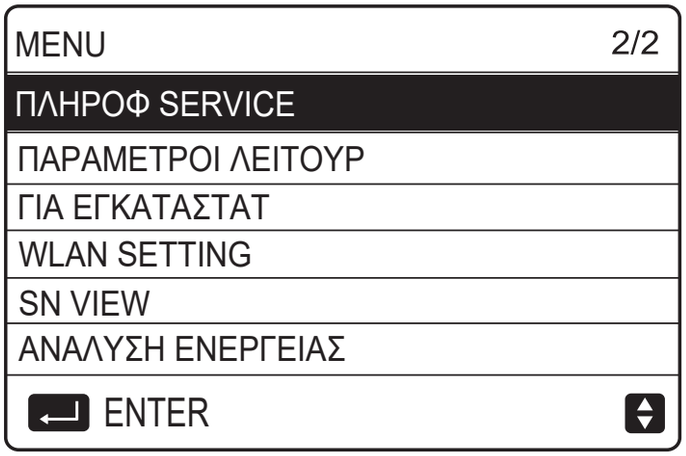


Χρησιμοποιήστε τα "▼", "▲" για κύλιση και πατήστε "↵" για να επιλέξετε το μενού.

5 ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

5.1 Ξεκλείδωμα οθόνης


Το εικονίδιο "🔓" που εμφανίζεται στην οθόνη σημαίνει το χειριστήριο είναι κλειδωμένο. Πατήστε παρατεταμένα και η ένδειξη "🔓" θα εξαφανιστεί και τότε το χειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

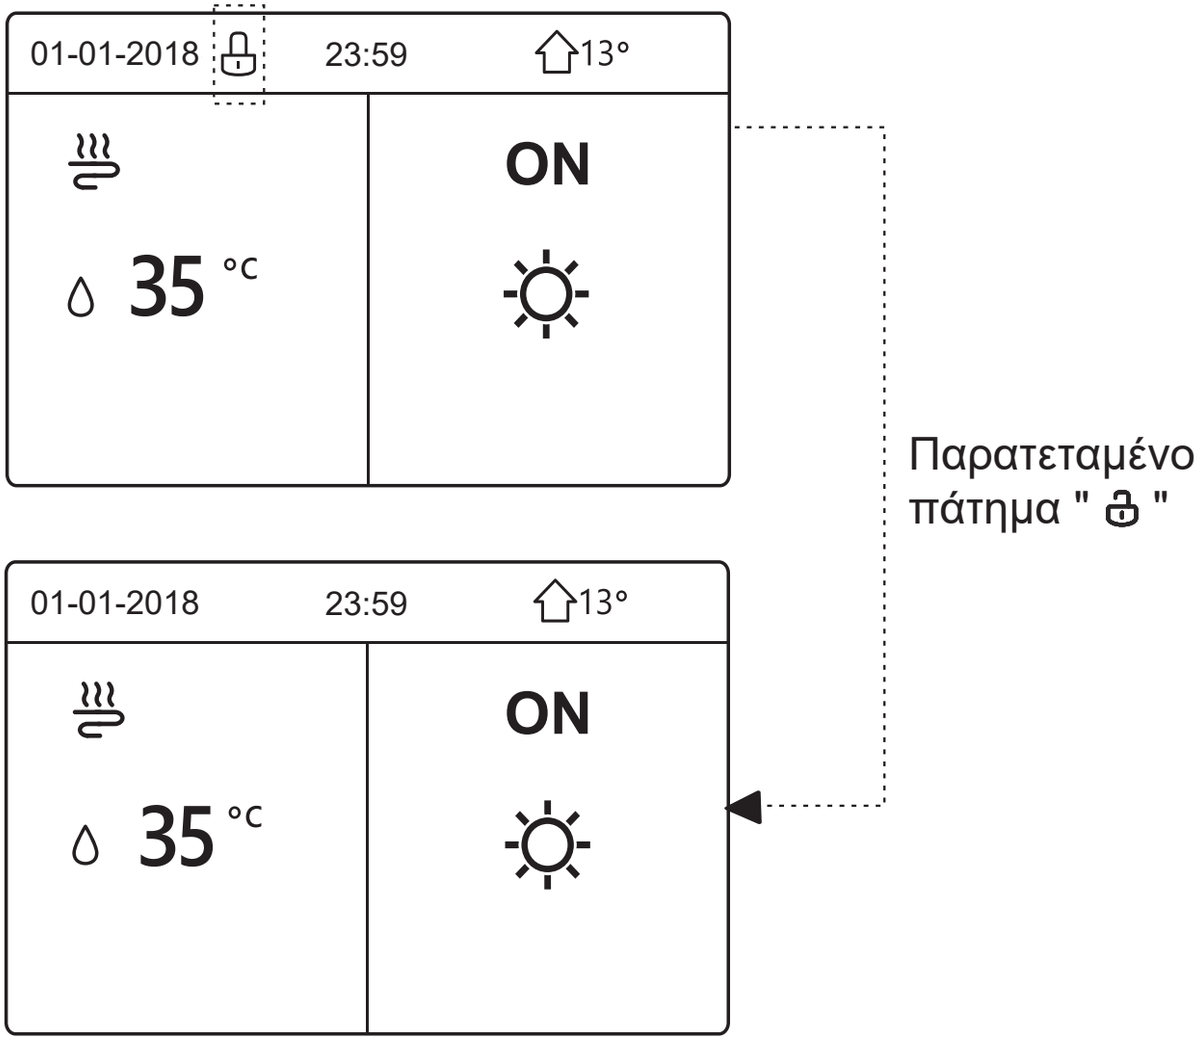


Το χειριστήριο θα κλειδώσει αν δεν έχει λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα (περίπου 120 δευτερόλεπτα). Εάν το χειριστήριο είναι ξεκλείδωτο, πατήστε παρατεταμένα "🔓" και το χειριστήριο θα κλειδώσει.

5.2 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ελέγχων

Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας (λειτουργία θέρμανσης ☼, λειτουργία ψύξης ❄ , αυτόματη λειτουργία Ⓐ , λειτουργία ZNX≈) της μονάδας.
1) Η μονάδα έχει τη λειτουργία ZNX ή η ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας ZNX είναι διαθέσιμη. Πατήστε " ⏻ " για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας θέρμανσης/ψύξης χώρου ή της λειτουργίας ZNX.

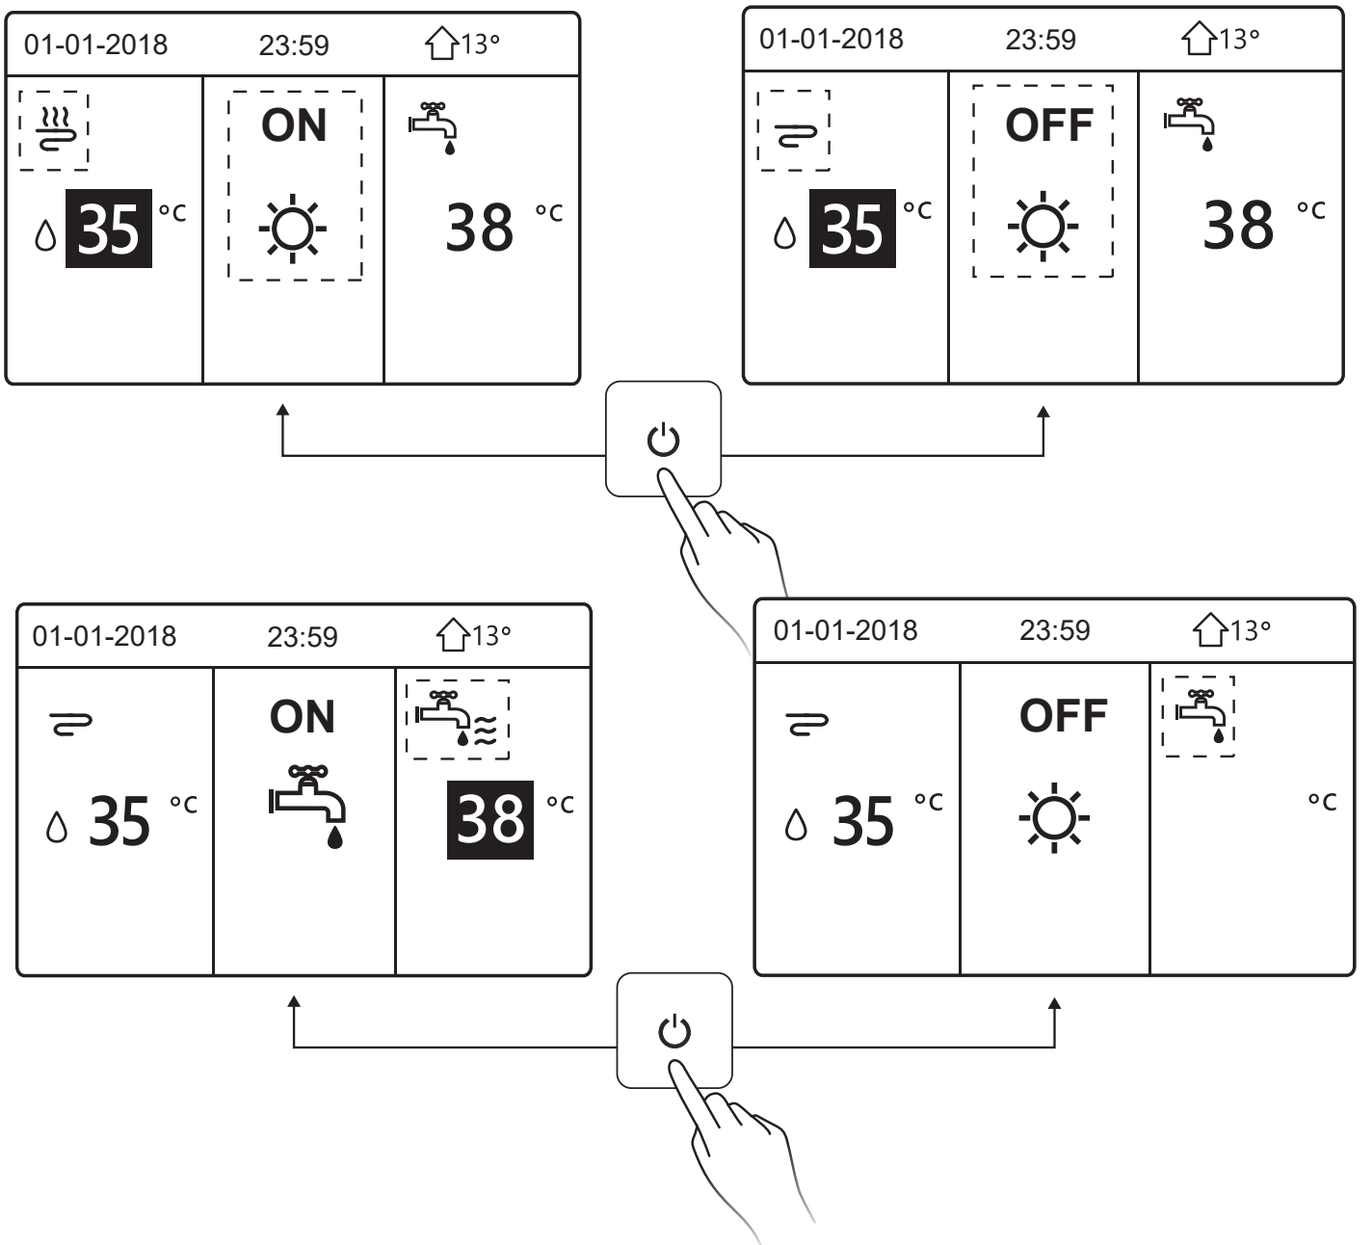


2) Η μονάδα δεν έχει τη λειτουργία ZNX ή η ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας ZNX δεν είναι διαθέσιμη.

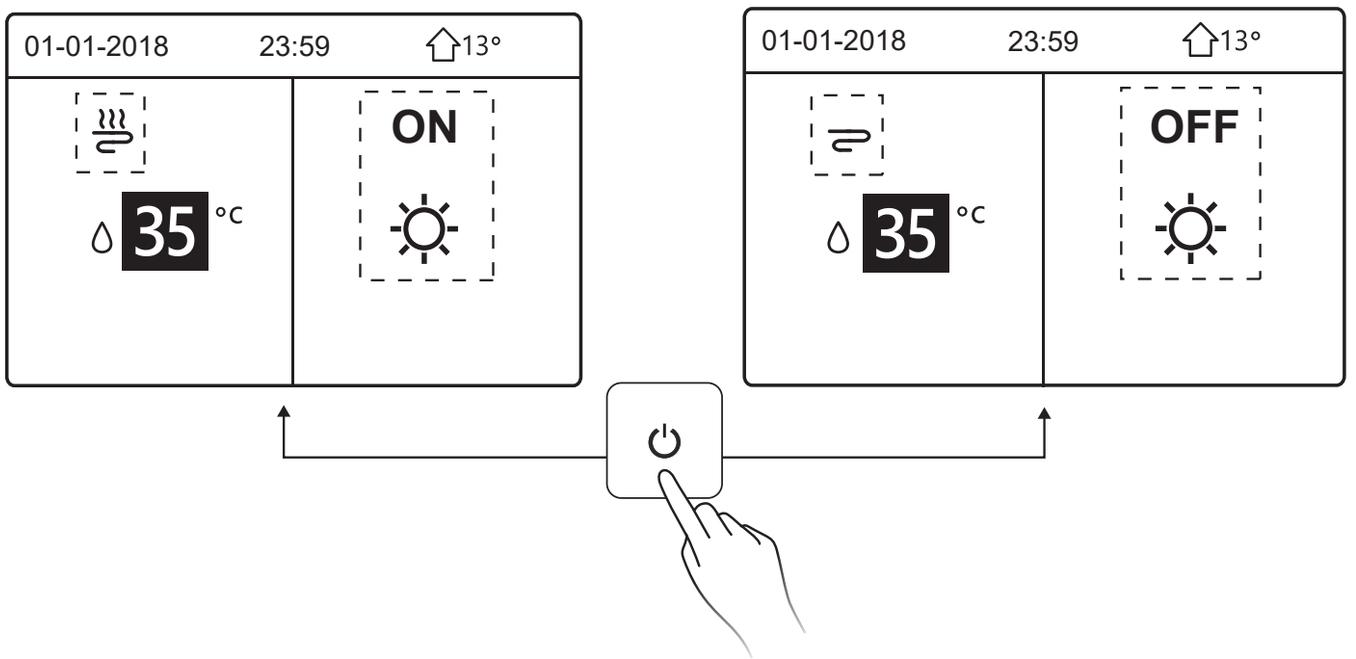


Οι τρόποι λειτουργίας για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας στα άλλα μενού είναι παρόμοια.

5.3 Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Χρησιμοποιήστε τα "◄", "►" για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας.

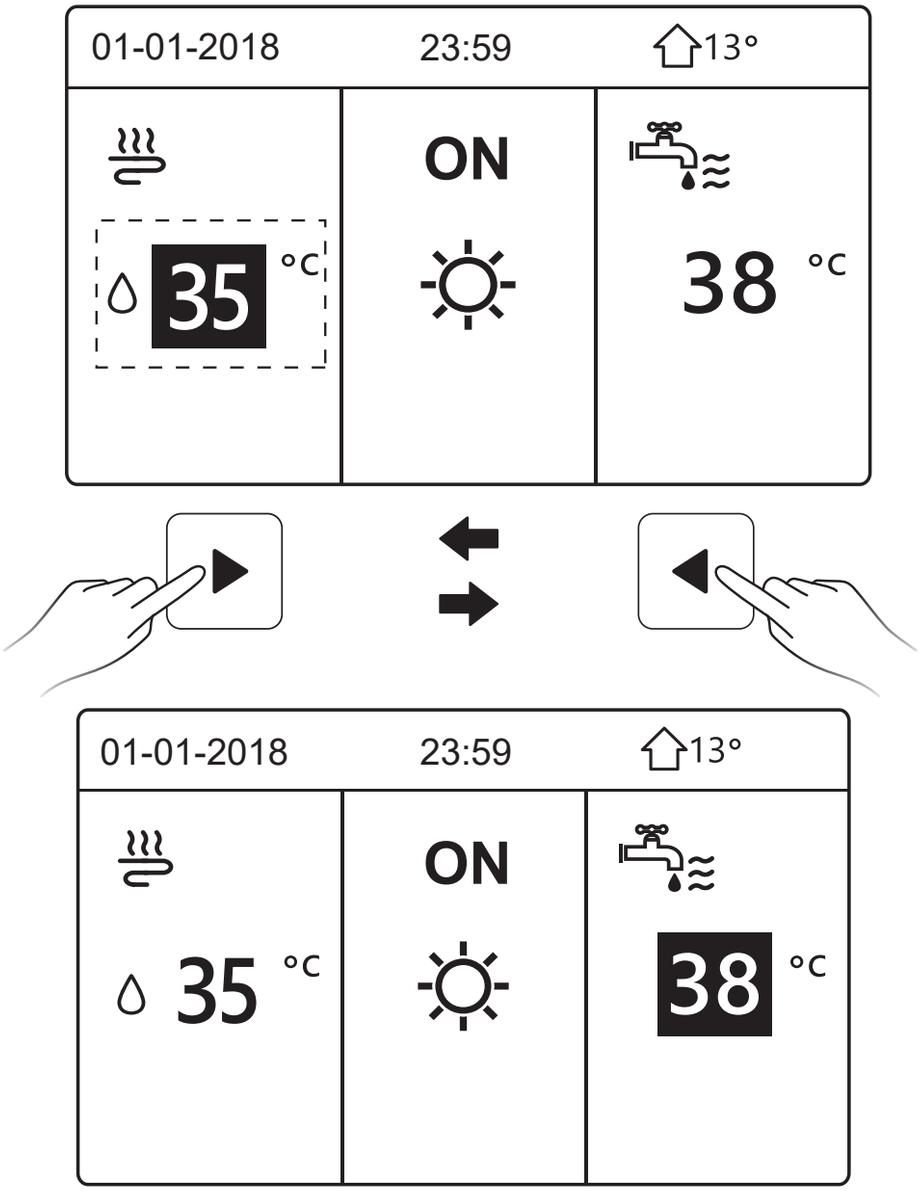


Χρησιμοποιήστε τα "▼", "▲" για να προσαρμόσετε την τιμή θερμοκρασίας.

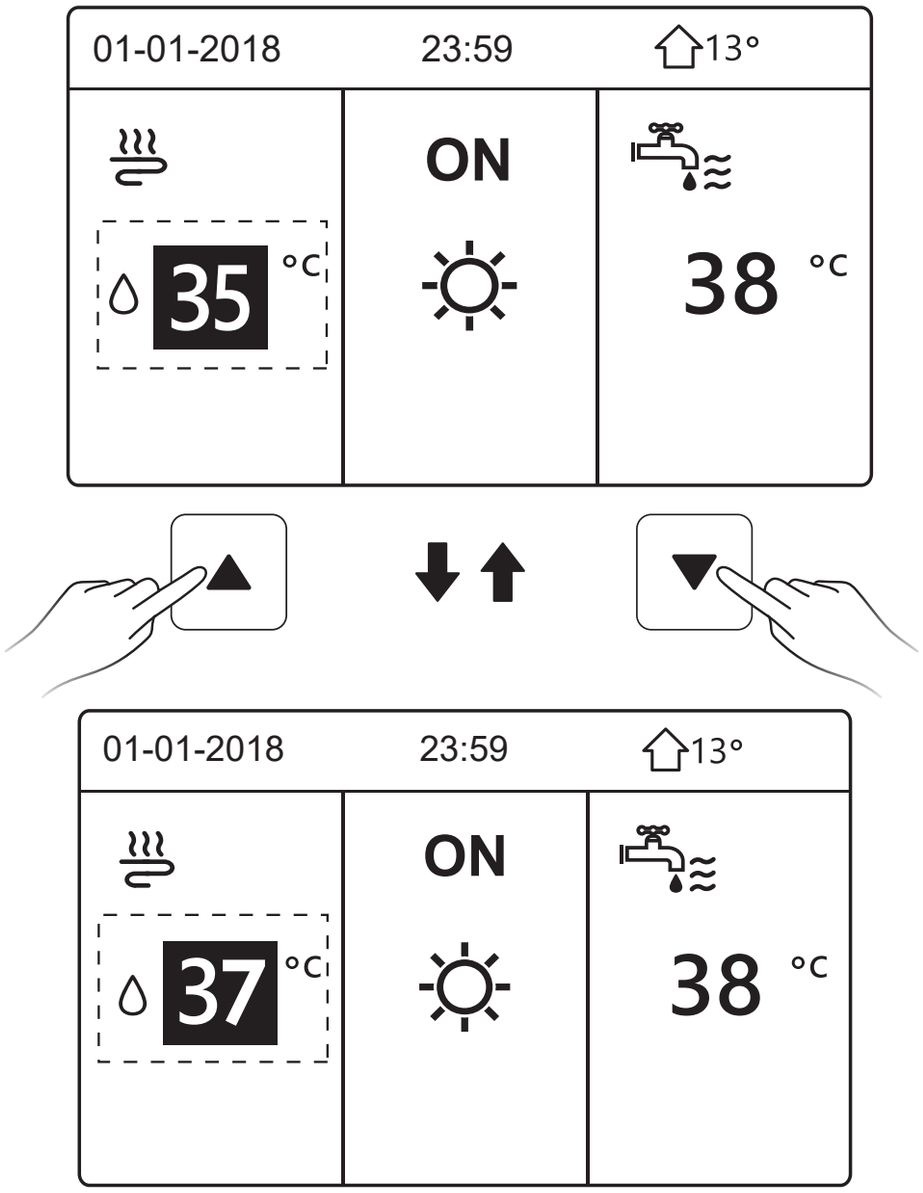

Οι τρόποι λειτουργίας για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας στα άλλα μενού (λαμβάνοντας υπόψη ότι η μονάδα δεν έχει λειτουργία ZNX ή η ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας ZNX δεν είναι διαθέσιμη) είναι παρόμοιοι.

5.4 Ρύθμιση τρόπου λειτουργίας

Μεταβείτε στις επιλογές " ☰ " > "MODE ΛΕΙΤΟΥΡΓ", πατήστε " ↵ " και θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

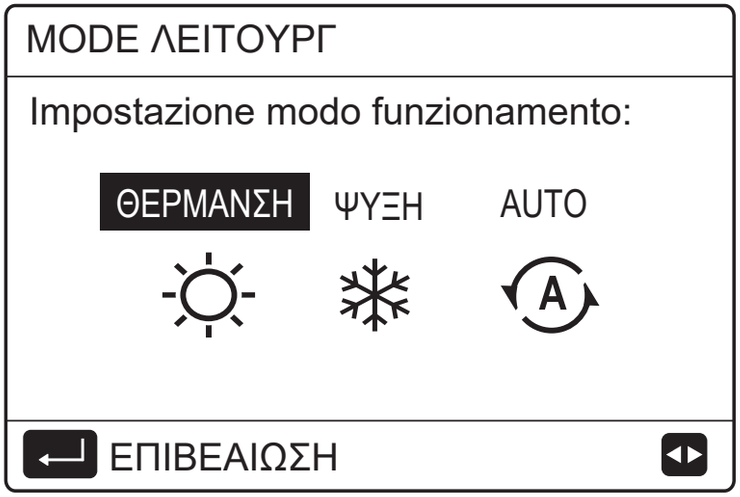


Υπάρχουν τρεις τρόποι λειτουργίας στη διεπαφή του χειριστηρίου: Λειτουργία ΘΕΡΜ, λειτουργία ΨΥΞΗΣ και λειτουργία AUTO. Χρησιμοποιήστε τα "◄", "►" για να επιλέξετε τη λειτουργία και πατήστε " ↵ ".
Λειτουργία ΘΕΡΜ=λειτουργία θέρμανσης του χώρου, λειτουργία ΨΥΞΗ= λειτουργία ψύξης του χώρου.
Η επιλεγμένη λειτουργία θα συνεχίσει να είναι έγκυρη κατά την έξοδο από τη διεπαφή πατώντας " ⮌ " από την παραπάνω σελίδα.


i ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σχετικά με τη λειτουργία AUTO:


- Η μονάδα θα επιλέξει τον τρόπο λειτουργίας αυτόματα με βάση την εξωτερική θερμοκρασία και μερικές ρυθμίσεις της λειτουργίας "ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤ".
- Δεν συνιστάται σε άτομα που δεν είναι επαγγελματίες να εισέρχονται στη λειτουργία "ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤ".

Αν η λειτουργία ΨΥΞΗ(ΘΕΡΜ) έχει ρυθμιστεί σε ΟΧΙ, μόνο μία λειτουργία μπορεί να επιλεχθεί στη διεπαφή του χειριστηρίου και η παρακάτω σελίδα θα εμφανιστεί:

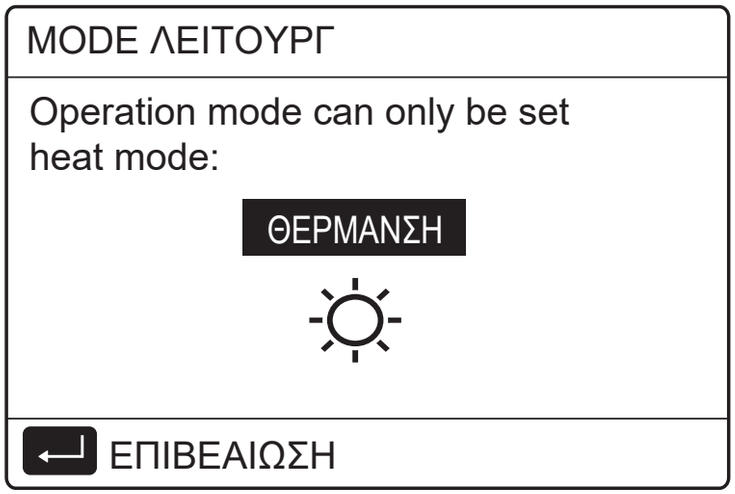


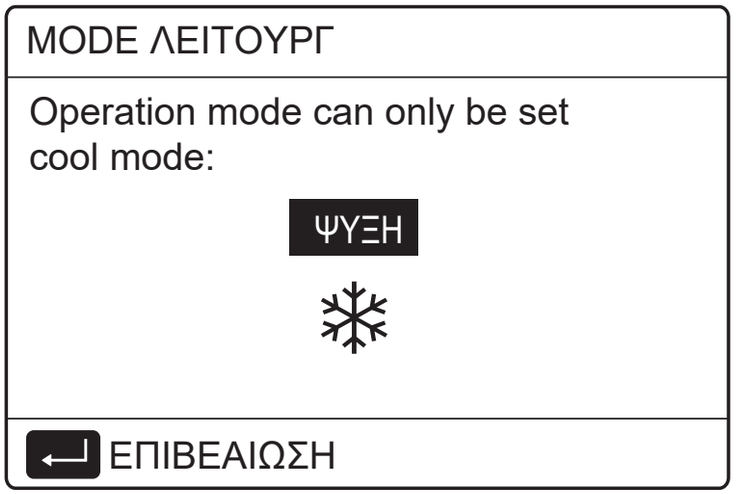

Ο τρόπος λειτουργίας μπορεί επίσης να αλλάξει μέσω του θερμοστάτη. Όταν η λειτουργία "ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ" έχει ρυθμιστεί σε "MODE SET" στη λειτουργία "ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤ", η παρακάτω σελίδα θα εμφανιστεί αν θέλετε να επιλέξετε άλλους τρόπους λειτουργίας:

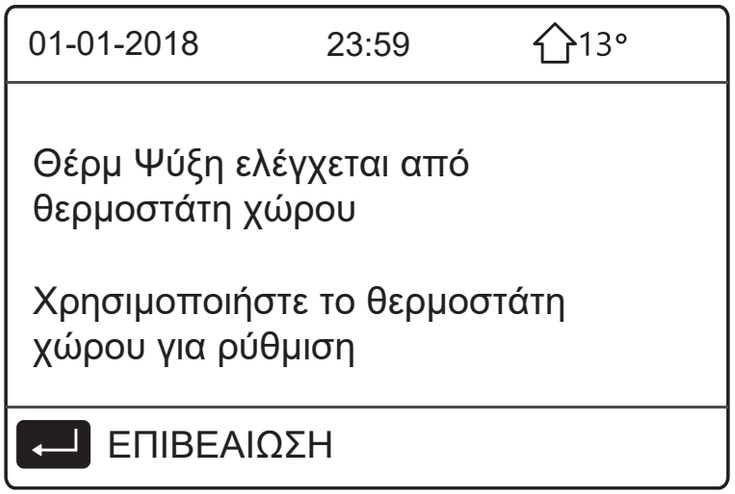

Όταν η λειτουργία "ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ" έχει ρυθμιστεί σε "ΜΙΑ ΖΩΝΗ" ή "ΔΙΠΛΗ ΖΩΝΗ" στη λειτουργία "ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤ", η σελίδα "MODE ΛΕΙΤΟΥΡΓ" είναι ως εξής:

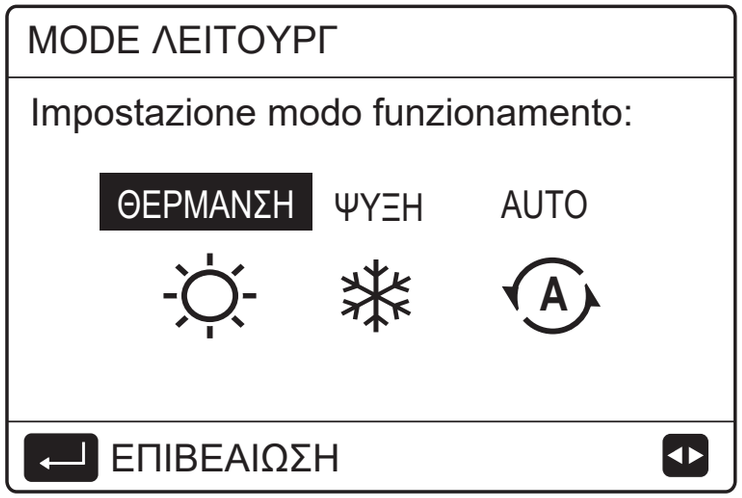

Σε αυτή την περίπτωση, η λειτουργία ΘΕΡΜ και η λειτουργία ΨΥΞΗ μπορούν να επιλεχθούν, αλλά η λειτουργία AUTO δεν μπορεί να επιλεγεί.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Δεν συνιστάται σε άτομα που δεν είναι επαγγελματίες να εισέρχονται στη λειτουργία "ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤ".


6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

6.1 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ


Η ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΘΕΡΜ έχει 3 στοιχεία: PRESET TEMP., WEATHER TEMP. SET, ECO MODE.

6.1.1 PRESET TEMP.
Η λειτουργία PRESET TEMP. (ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ) χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας σε διαφορετικές ώρες όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία θέρμανσης ή ψύξης.
Η λειτουργία PRESET TEMP. θα είναι απενεργοποιημένη στις εξής περιπτώσεις:
1) Εκτελείται η λειτουργία AUTO.
2) Ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει μεταξύ λειτουργίας θέρμανσης και λειτουργίας ψύξης.
3) Εκτελείται η λειτουργία TIMER ή ΕΒΔΟΜ ΧΡΟΝΟΠΡΟ.
Μεταβείτε στις επιλογές " ☰ "> "ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΘΕΡΜ" >"PRESET TEMP.". Πατήστε " ↵ " και θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

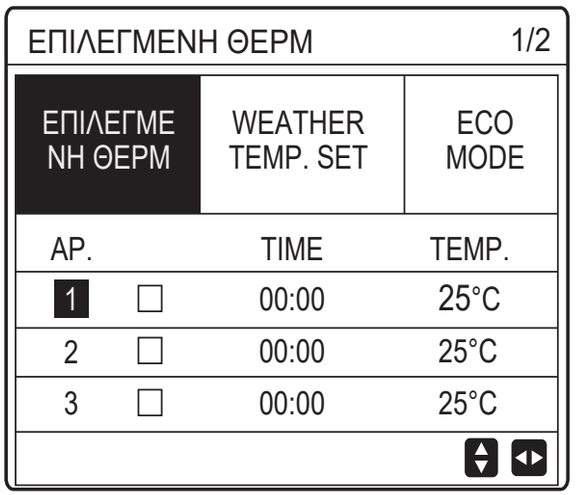

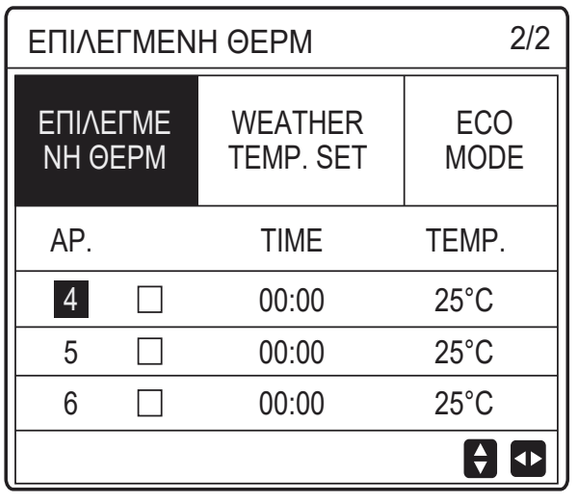


Χρησιμοποιήστε τα "◄", "► ", "▼", "▲" για κύλιση και χρησιμοποιήστε τα "▼", "▲" για να ρυθμίσετε την ώρα και τη θερμοκρασία, και πατήστε " ↵ " για να επιλέξετε τον χρονοδιακόπτη.
Μπορείτε να επιλέξετε έως έξι χρονοδιακόπτες.(☑ ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη. ☐ απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη.)

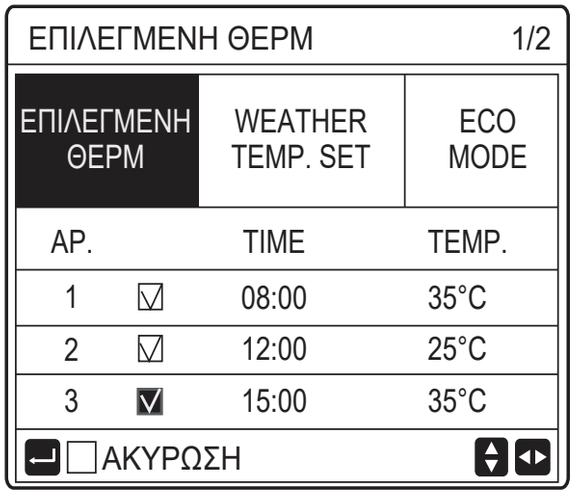

Παράδειγμα: Ρυθμίστε τους χρονοδιακόπτες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

AP.	TIME	TEMP.
1	08:00	40°C
2	12:00	35°C
3	15:00	40°C
4	18:00	35°C
5	20:00	40°C
6	23:00	35°C

Η θερμοκρασία θα αλλάξει σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα:

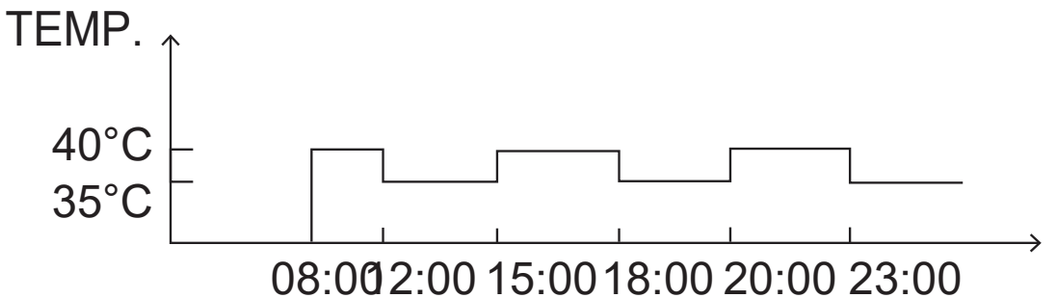


i ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η διπλή ζώνη, η λειτουργία ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΘΕΡΜ θα λειτουργεί μόνο για τη ζώνη 1.
- Η λειτουργία PRESET TEMP. μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία θέρμανσης ή στη λειτουργία ψύξης. Εάν αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας μεταξύ λειτουργίας θέρμανσης και λειτουργίας ψύξης, θα πρέπει να γίνει επαναφορά της λειτουργίας PRESET TEMP.
- Αν έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης στην PRESET TEMP., η λειτουργία PRESET TEMP. εξακολουθεί να είναι έγκυρη όταν γίνει επανεκκίνηση της μονάδας μετά από διακοπή ρεύματος.


6.1.2 WEATHER TEMP. SET

Η λειτουργία WEATHER TEMP. SET (ρύθμιση θερμοκρασίας καιρού) χρησιμοποιείται για την προεπιλογή της επιθυμητής θερμοκρασίας ροής νερού ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία. Πάρτε ως παράδειγμα τη λειτουργία θέρμανσης: η λειτουργία WEATHER TEMP. SET μπορεί να μειώσει την επιθυμητή θερμοκρασία ροής νερού όταν η εξωτερική θερμοκρασία αυξηθεί.

Μεταβείτε στις επιλογές " ☰ " > "ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΘΕΡΜ" > "WEATHER TEMP. SET". Πατήστε " ↵ " και θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

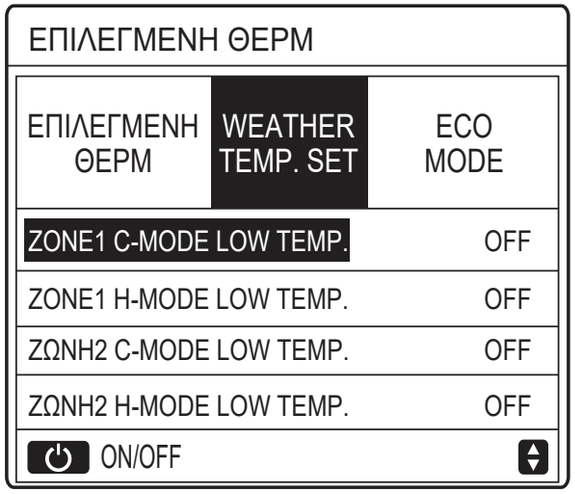


Χρησιμοποιήστε " ⏻ " για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την καμπύλη θερμοκρασίας. Αν η "ZONE1 C-MODE LOW TEMP." είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία ψύξης στη ζώνη 1 είναι ενεργοποιημένη, θα εμφανιστεί η ακόλουθη σελίδα:

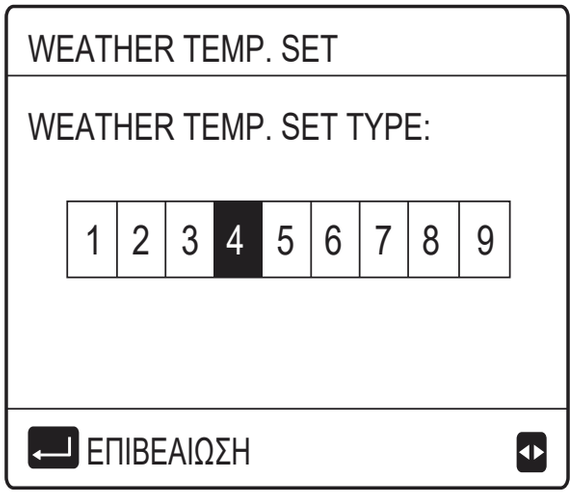

Η μέθοδος λειτουργίας των άλλων καμπυλών θερμοκρασίας είναι παρόμοιος. Εάν η WEATHER TEMP. SET είναι ενεργοποιημένη, η επιθυμητή θερμοκρασία δεν μπορεί να αλλάξει από τη διεπαφή.

ⓘ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η επιλογή WEATHER TEMP. SET περιλαμβάνει τέσσερις καμπύλες:
  1. Χαμηλή θερμοκρασία νερού στη λειτουργία θέρμανσης
  2. Υψηλή θερμοκρασία νερού στη λειτουργία θέρμανσης
  3. Χαμηλή θερμοκρασία νερού στη λειτουργία ψύξης
  4. Υψηλή θερμοκρασία νερού στη λειτουργία ψύξης
- Το εάν η καμπύλη είναι LOW TEMP ή HIGH TEMP προσδιορίζεται από τον τύπο τερματικού (κύκλωμα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, μονάδα fan coil ή θερμαντικό σώμα) και τον τρόπο λειτουργίας. Ο τύπος τερματικού μπορεί να ρυθμιστεί στη λειτουργία "ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤ".

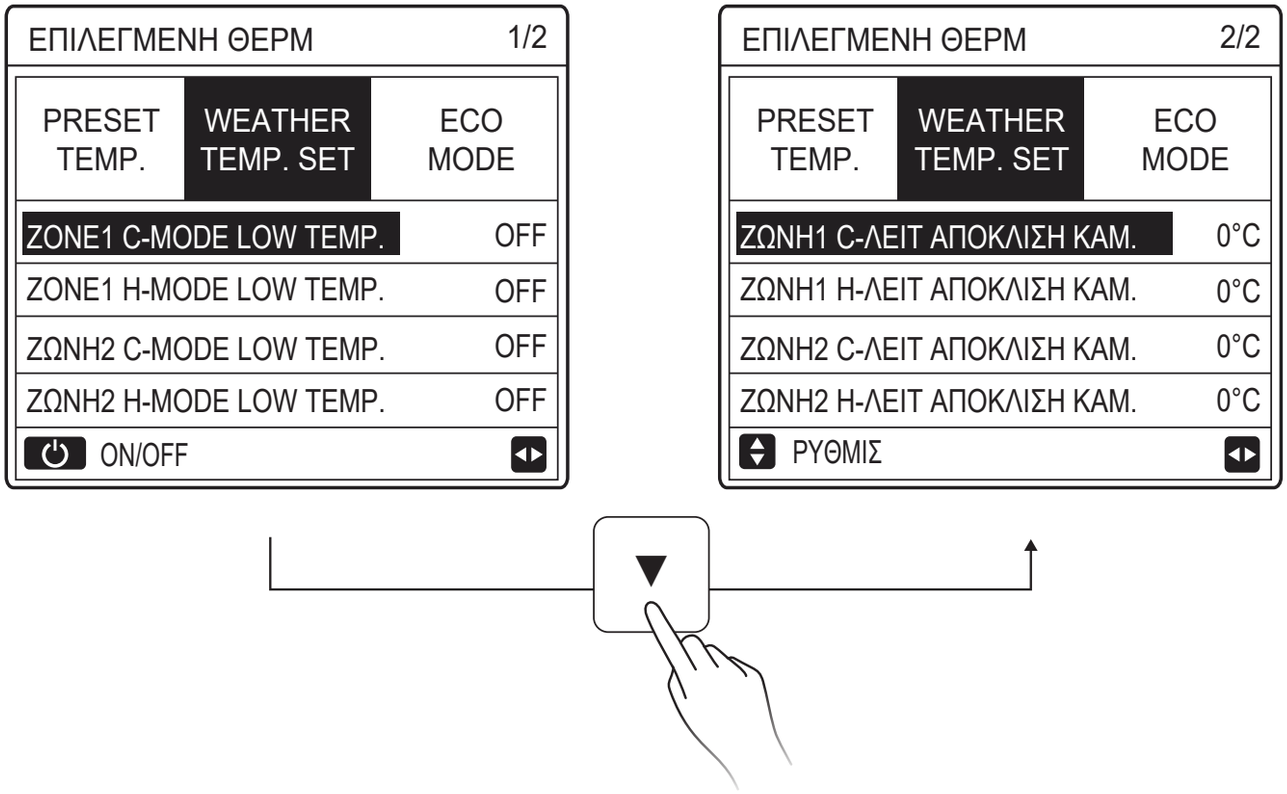

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η τιμή ΑΠΟΚΛΙΣΗ μπορεί να προσαρμοστεί χρησιμοποιώντας τα "▼", "▲". Η εργοστασιακή προεπιλογή για την ΑΠΟΚΛΙΣΗ είναι 0°C. Όταν η καμπύλη θερμοκρασίας είναι ενεργοποιημένη, η επιθυμητή θερμοκρασία ισούται με τη θερμοκρασία νερού που αντιστοιχεί στο T4 στον παρακάτω πίνακα συν η τιμή ΑΠΟΚΛΙΣΗ.

- Χαμηλή θερμοκρασία νερού στη λειτουργία θέρμανσης


(Η T4 είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η T1S είναι η επιθυμητή θερμοκρασία νερού.)

T4	≤ -20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
1-T1S	38	38	38	38	38	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35
2-T1S	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34
3-T1S	36	36	36	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33
4-T1S	35	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32
5-T1S	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31
6-T1S	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	29
7-T1S	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	28
8-T1S	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	27	27	26
T4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	≥ 20	
1-T1S	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	32
2-T1S	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	31
3-T1S	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	29	29	29
4-T1S	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	28	28	28
5-T1S	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	27	27	27
6-T1S	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	26	26	26
7-T1S	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	26	26	26	26	26	26	25	25	25
8-T1S	26	26	26	26	26	26	26	25	25	25	25	25	25	25	25	24	24	24	24	24	24

- Υψηλή θερμοκρασία νερού στη λειτουργία θέρμανσης

T4	≤ -20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
1-T1S	55	55	55	55	54	54	54	54	54	54	54	54	53	53	53	53	53	53	53	53	52
2-T1S	53	53	53	53	52	52	52	52	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50
3-T1S	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50	50	50	50	49
4-T1S	50	50	50	50	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48	48	48	47
5-T1S	48	48	48	48	47	47	47	47	47	47	47	47	46	46	46	46	46	46	46	46	45
6-T1S	45	45	45	45	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	43	43	43	43	43	43	42
7-T1S	43	43	43	43	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41	40
8-T1S	40	40	40	40	39	39	39	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38	38	38	38	37
T4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	≥ 20	
1-T1S	52	52	52	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50	50
2-T1S	50	50	50	50	50	50	50	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48
3-T1S	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48	48	48	47	47	47	47	47	47
4-T1S	47	47	47	47	47	47	47	46	46	46	46	46	46	46	46	45	45	45	45	45	45
5-T1S	45	45	45	45	45	45	45	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	43	43	43	43
6-T1S	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41	40	40	40	40	40	40
7-T1S	40	40	40	40	40	40	40	39	39	39	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38	38
8-T1S	37	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35

Η καμπύλη αυτόματης ρύθμισης
Η καμπύλη αυτόματης ρύθμισης είναι η ένατη καμπύλη, αυτή είναι ή μέθοδος υπολογισμού:

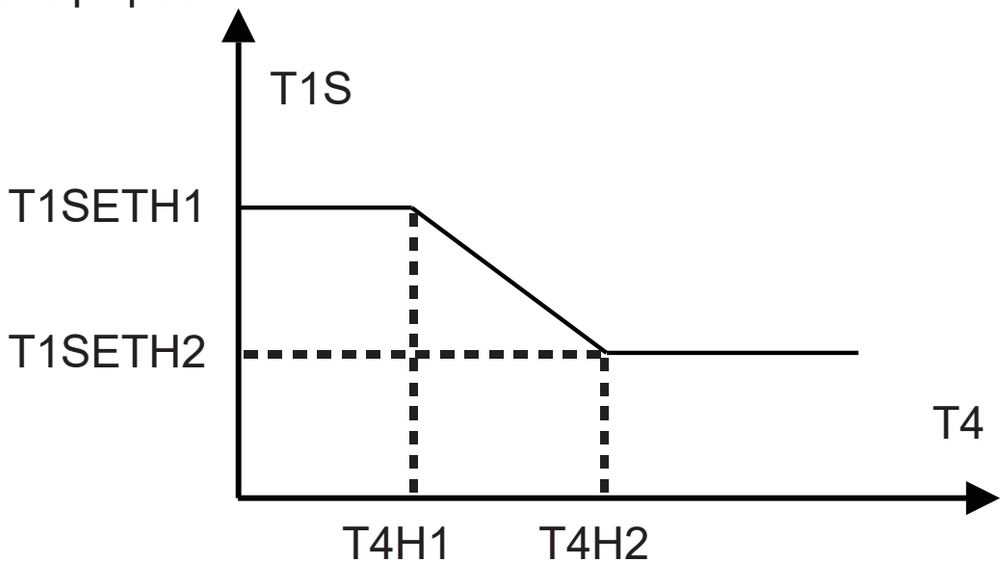

Κατάσταση: Στη ρύθμιση του ενσύρματου χειριστηρίου, εάν T4H2<T4H1, αλλάξτε την τιμή τους. Εάν T1SETH1<T1SETH2, αλλάξτε την τιμή τους. (Οι επιλογές T1SETH1, T1SETH2, T4H1, T4H2 μπορούν να ρυθμιστούν στη λειτουργία "ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤ".)


- Χαμηλή θερμοκρασία νερού στη λειτουργία ψύξης

T4	- 10 ≤ T4 < 15	15 ≤ T4 < 22	22 ≤ T4 < 30	30 ≤ T4
1- T1S	16	11	8	5
2- T1S	17	12	9	6
3- T1S	18	13	10	7
4- T1S	19	14	11	8
5- T1S	20	15	12	9
6- T1S	21	16	13	10
7- T1S	22	17	14	11
8- T1S	23	18	15	12

- Υψηλή θερμοκρασία νερού στη λειτουργία ψύξης

T4	- 10 ≤ T4 < 15	15 ≤ T4 < 22	22 ≤ T4 < 30	30 ≤ T4
1- T1S	20	18	18	18
2- T1S	21	19	18	18
3- T1S	22	20	19	18
4- T1S	23	21	19	18
5- T1S	24	21	20	18
6- T1S	24	22	20	19
7- T1S	25	22	21	19
8- T1S	25	23	21	20


Η καμπύλη αυτόματης ρύθμισης
Η καμπύλη αυτόματης ρύθμισης είναι η ένατη καμπύλη, αυτή είναι ή μέθοδος υπολογισμού:

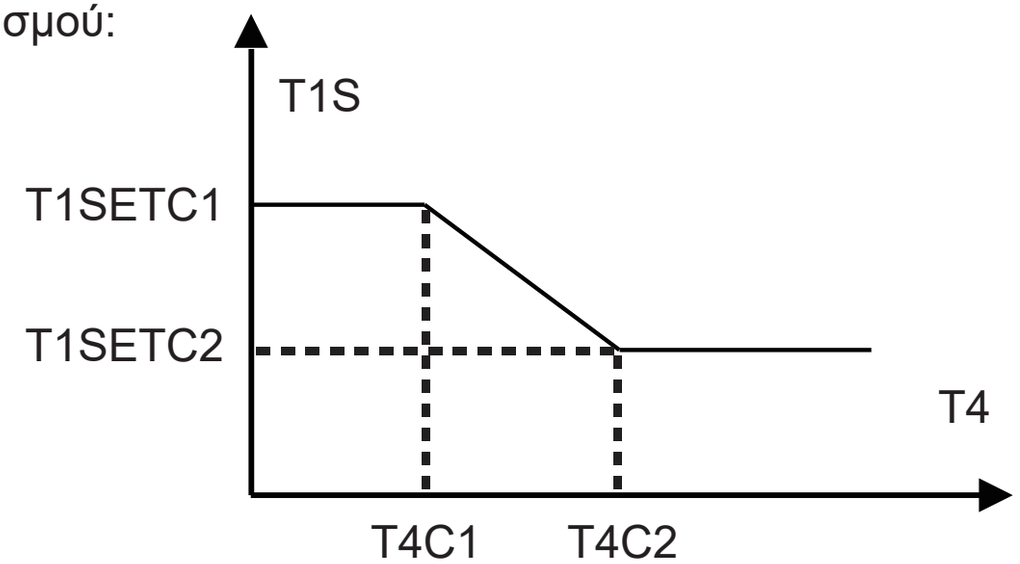


Κατάσταση: Στη ρύθμιση του ενσύρματου χειριστηρίου, εάν T4C2 <T4C1, τότε γίνεται αλλαγή τιμής. Εάν T1SETC1 <T1SETC2, τότε γίνεται αλλαγή τιμής. (Οι επιλογές T1SETC1, T1SETC2, T4C1, T4C2 μπορούν να ρυθμιστούν στη λειτουργία "ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤ".)

6.1.3 ECO MODE


Η επιλογή ECO MODE χρησιμοποιείται για την εξοικονόμηση ενέργειας.
Μεταβείτε στις επιλογές " ☰ " > "ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΘΕΡΜ" > "ECO MODE".
Πατήστε " ↵ " και θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

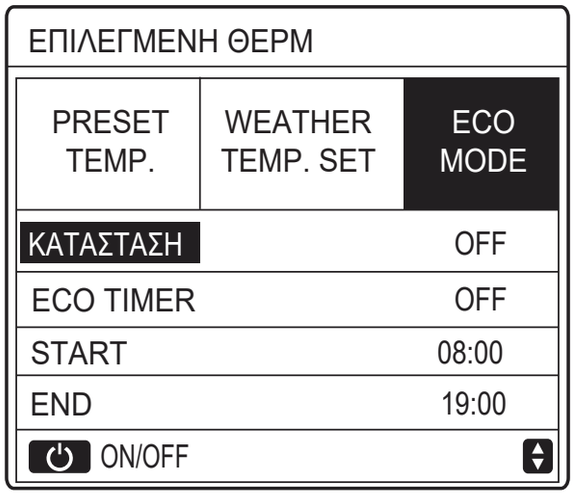

Πατήστε " ⏻ " και θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

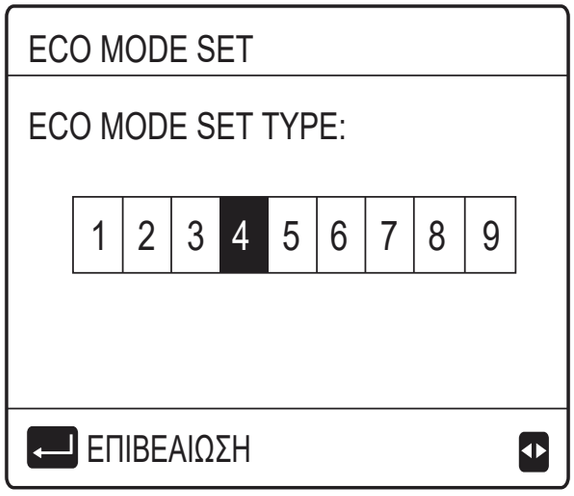

Χρησιμοποιήστε το "⏻" για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ" ή "ECO TIMER" και χρησιμοποιήστε τα "▼", "▲" για να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης και την ώρα λήξης.

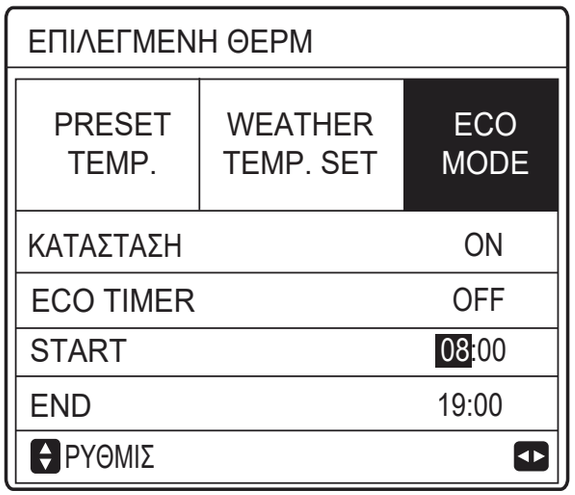

ⓘ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


- Η λειτουργία ECO MODE είναι έγκυρη μόνο στη λειτουργία θέρμανσης (μία ζώνη).
- Εάν η ECO MODE είναι ενεργοποιημένη, η επιθυμητή θερμοκρασία δεν μπορεί να αλλάξει από τη διεπαφή.
- Αν η λειτουργία ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία ECO TIMER είναι απενεργοποιημένη, η μονάδα θα λειτουργεί σε ECO MODE συνέχεια. Αν η λειτουργία ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία ECO TIMER είναι ενεργοποιημένη, η μονάδα θα λειτουργεί σε ECO MODE σύμφωνα με την ώρα έναρξης και την ώρα λήξης.

6.2 ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ (ZNX)

Οι παράμετροι στη λειτουργία "ZNX" μπορούν να ρυθμιστούν μόνο όταν η μονάδα έχει τη λειτουργία ZNX και η λειτουργία ZNX έχει ρυθμιστεί. Αν η μονάδα δεν έχει τη ZNX ή η ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας ZNX δεν είναι διαθέσιμη, η ένδειξη "ZNX" δεν θα εμφανιστεί στη διεπαφή χρήστη.
Η λειτουργία ZNX περιέχει τα παρακάτω μενού:
1) ΑΠΟΛΥΜΑΝΣ
2) FAST ZNX
3) TANK HEATER
4) PUMP ZNX


6.2.1 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣ

Η λειτουργία ΑΠΟΛΥΜΑΝΣ χρησιμοποιείται για την εξόντωση των βακτηρίων λεγιονέλλας. Η θερμοκρασία της δεξαμενής θα φτάσει αναγκαστικά στους 60~70 °C αν η λειτουργία απολύμανσης είναι ενεργοποιημένη (η θερμοκρασία της απολύμανσης μπορεί να ρυθμιστεί στη λετιουργία "ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤ").
Μεταβείτε στις επιλογές " ☰ " > "ZNX" > "ΑΠΟΛΥΜΑΝΣ". Πατήστε " ↵ " και θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

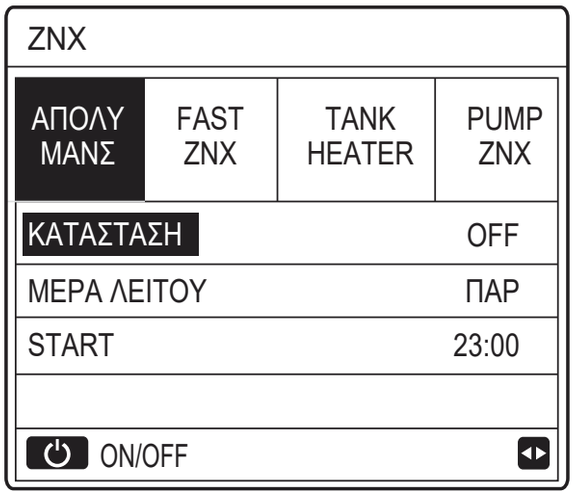

Χρησιμοποιήστε το "⏻" για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ" και χρησιμοποιήστε τα "▼", "▲" για να ρυθμίσετε την ώρα λειτουργίας και την ώρα έναρξης της λειτουργίας απολύμανσης.
Παράδειγμα: Αν η ρύθμιση "ΜΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥ" έχει οριστεί σε ΠΑΡΑ. και η έναρξη "START" έχει οριστεί σε 23:00, η λειτουργία απολύμανσης θα ενεργοποιηθεί στις 23:00 την Παρασκευή.

6.2.2 FAST ZNX
Η λειτουργία FAST ZNX χρησιμοποιείται για να αναγκάσει το σύστημα να εκτελέσει τη λειτουργία ZNX.
Όταν η λειτουργία FAST ZNX ενεργοποιηθεί, η αντλία θερμότητας και ο ενισχυτικός θερμαντήρας (ή βοηθητικός θερμαντήρας) θα λειτουργούν μαζί ή η αντλία θα λειτουργεί μόνη της.
Μεταβείτε στις επιλογές "☰" > "ZNX" > "FAST ZNX". Πατήστε "↵" και θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

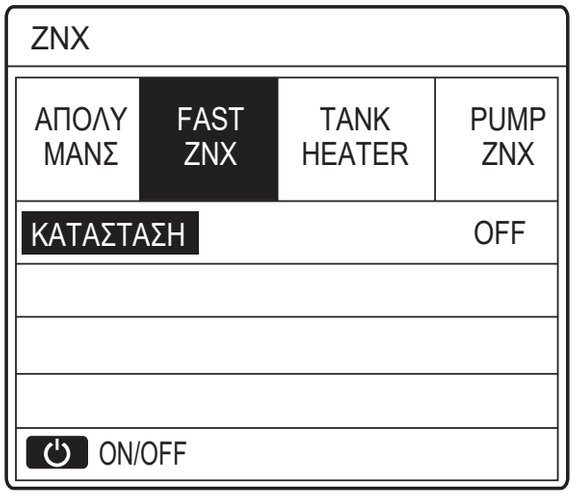

Χρησιμοποιήστε το "⏻" για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ" της λειτουργίας FAST ZNX.

ⓘ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


- Η λειτουργία FAST ZNX είναι έγκυρη μόνο όταν η λειτουργία "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ" είναι ενεργοποιημένη.
- Η λειτουργία FAST ZNX είναι έγκυρη μόνο για μία φορά μετά τη ρύθμισή της.

6.2.3 TANK HEATER


Η λειτουργία TANK HEATER χρησιμοποιείται για να αναγκάσει τη δεξαμενή να ζεστάνει το νερό στη δεξαμενή. Ακόμα και αν το σύστημα αντλίας θερμότητας αποτύχει, η λειτουργία TANK HEATER μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση νερού στη δεξαμενή.

Η λειτουργία TANK HEATER μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η λειτουργία "TBH FUNCTION" ρυθμιστεί σε έγκυρη επιλογή (η "TBH FUNCTION" μπορεί να ρυθμιστεί από τη λειτουργία "ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤ").

Μεταβείτε στις επιλογές " ☰ " > "ZNX" > "TANK HEATER". Πατήστε " ↵ " και θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

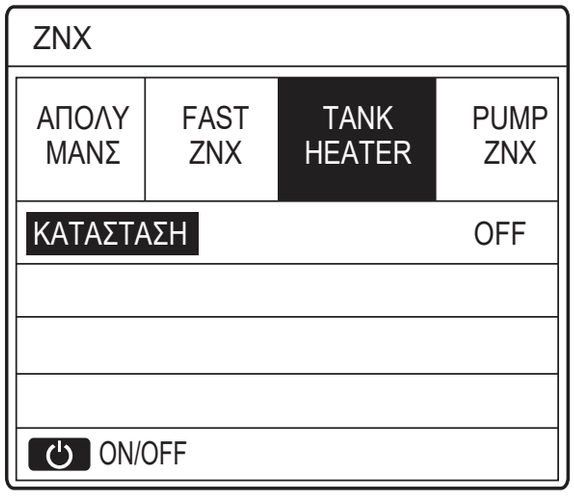

Χρησιμοποιήστε το " ⏻ " για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ" της λειτουργίας TANK HEATER. Εάν η λειτουργία TANK HEATER είναι ενεργοποιημένη, θα εμφανιστεί η ακόλουθη σελίδα:

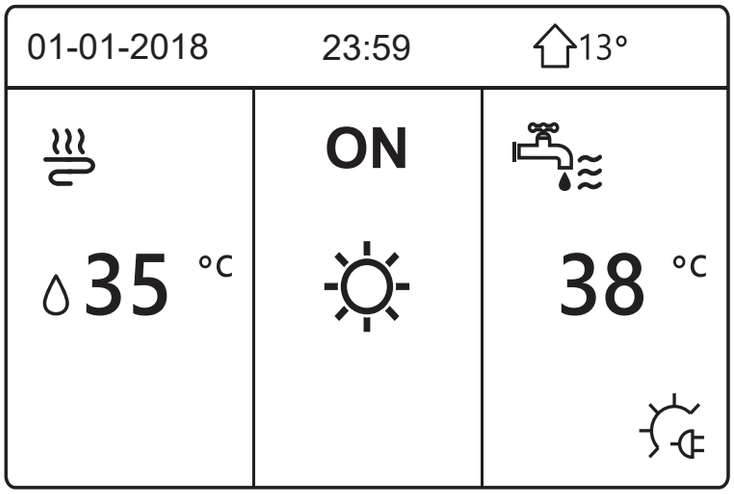


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


- Εάν η επιλογή "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ" είναι απενεργοποιημένη, η λειτουργία TANK HEATER δεν είναι έγκυρη.
- Αν η λειτουργία T5 (αισθητήρας θερμοκρασίας της δεξαμενής) αποτύχει, η λειτουργία TANK HEATER δεν είναι έγκυρη.
- Η λειτουργία TANK HEATER είναι έγκυρη μόνο για μία φορά μετά τη ρύθμισή της.

6.2.4 ZNX PUMP

Η λειτουργία ZNX PUMP χρησιμοποιείται για την επιστροφή του νερού από το δίκτυο νερού.
Η λειτουργία ZNX PUMP μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η λειτουργία PUMP_D ρυθμιστεί σε έγκυρη επιλογή (η PUMP_D μπορεί να ρυθμιστεί από τη λειτουργία "ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤ").
Μεταβείτε στις επιλογές " ☰ " > " ZNX" > "ZNX PUMP". Πατήστε " ↵ " και θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

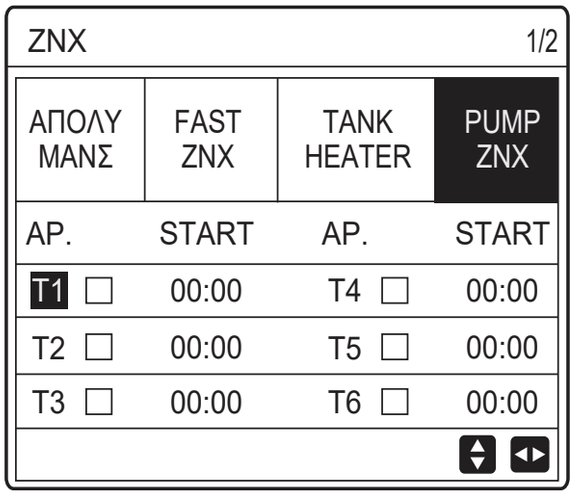


Χρησιμοποιήστε τα "◄", "►", "▼", "▲" για κύλιση και χρησιμοποιήστε τα "▼", "▲" για να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης και πατήστε " ↵ " για να επιλέξετε τον χρονοδιακόπτη.
Μπορείτε να ρυθμίσετε έως δώδεκα χρονοδιακόπτες. (☑ ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη. ☐ απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη.)

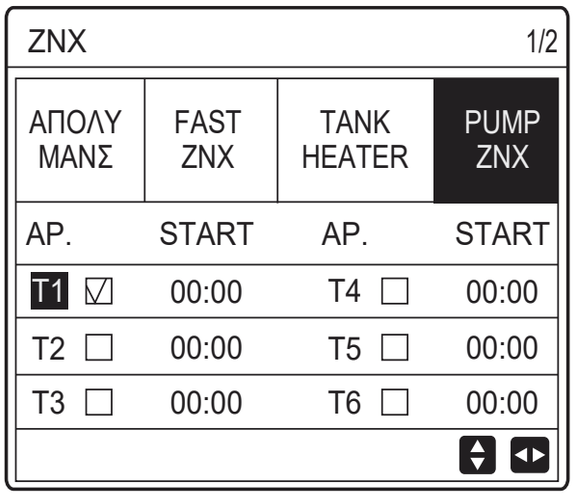

Παράδειγμα: Ρυθμίστε τους χρονοδιακόπτες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

AP.	START
T1	06:00
T2	07:00
T3	08:00
T4	09:00


Η λειτουργία PUMP_D RUNNING TIME ρυθμίζεται σε 30 λεπτά (η λειτουργία PUMP_D RUNNING TIME μπορεί να οριστεί στη ρύθμιση "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΝΧ" της λειτουργίας "ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤ").
Η αντλία θα λειτουργεί σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα:

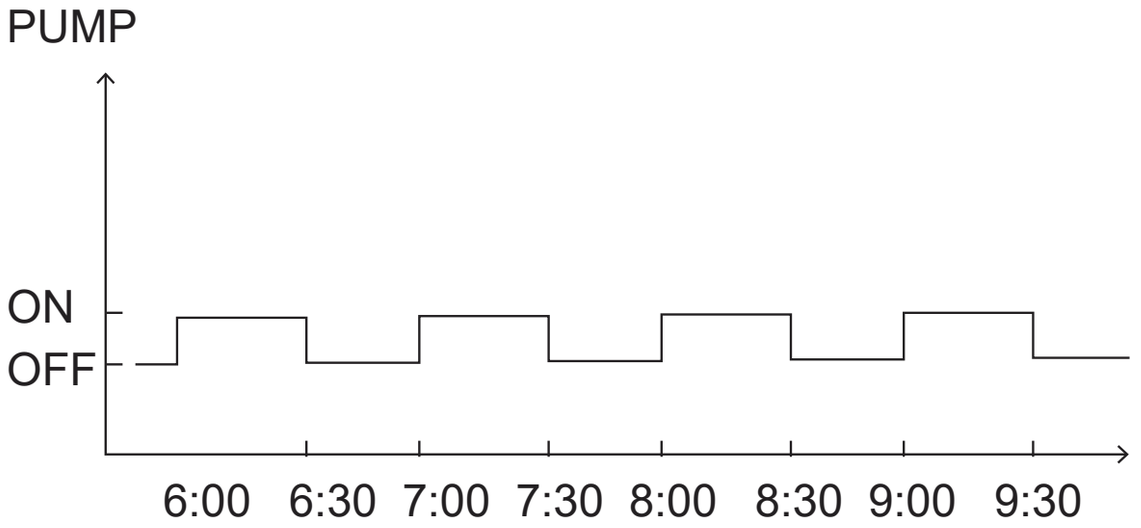


6.3 ΧΡΟΝΟΠΡΟ

Η λειτουργία ΧΡΟΝΟΠΡΟ περιέχει τα παρακάτω μενού:
1) TIMER
2) ΕΒΔΟΜ ΧΡΟΝΟΠΡΟ
3) ΧΡΟΝΟΠΡΟ CHECK
4) ΑΚΥΡΩΣ TIMER

6.3.1 TIMER
Η λειτουργία TIMER χρησιμοποιείται για να κάνετε διαφορετικές ρυθμίσεις για τον τρόπο λειτουργίας και τη θερμοκρασία σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Αν η λειτουργία TIMER είναι ενεργοποιημένη, το εικονίδιο ◷ θα εμφανιστεί στην αρχική σελίδα.
Αν έχουν ρυθμιστεί και οι δύο λειτουργίες "ΕΒΔΟΜ ΧΡΟΝΟΠΡΟ" και "TIMER", και η λειτουργία "ΕΒΔΟΜ ΧΡΟΝΟΠΡΟ" ρυθμιστεί μετά από τη λειτουργία "TIMER", τότε η ρύθμιση "ΕΒΔΟΜ ΧΡΟΝΟΠΡΟ" είναι έγκυρη και η λειτουργία "TIMER" δεν είναι έγκυρη.

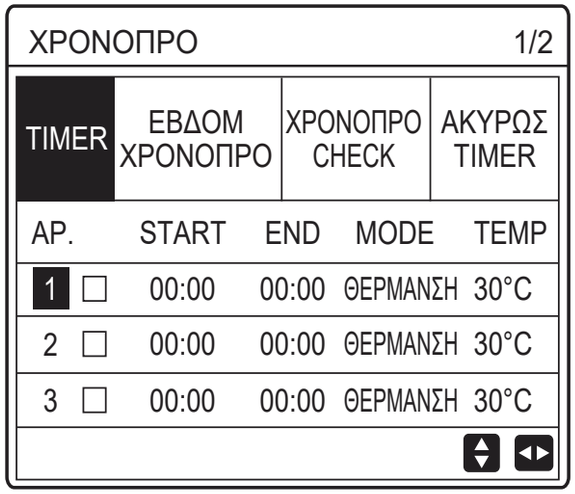


Η ρύθμιση ΜΙΑ ΖΩΝΗ είναι έγκυρη

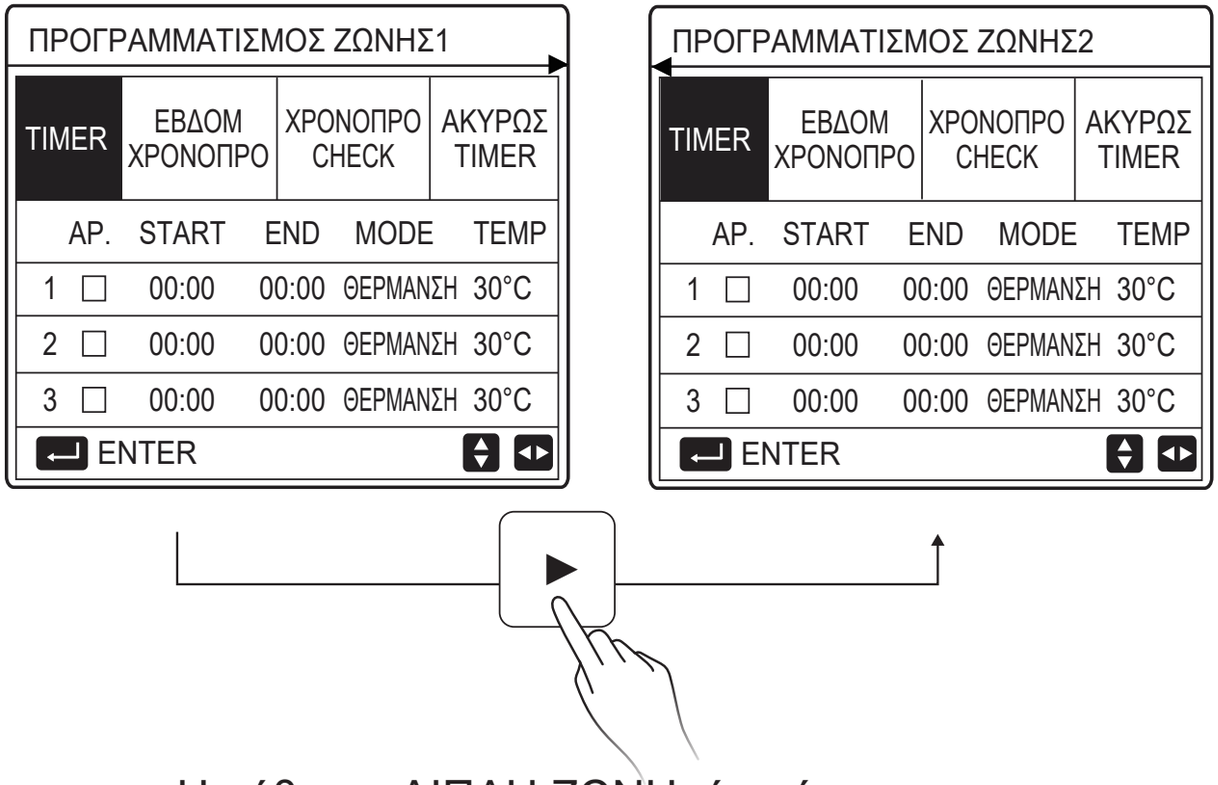

Η ρύθμιση ΔΙΠΛΗ ΖΩΝΗ είναι έγκυρη

Η μέθοδος ρύθμισης του TIMER για ΜΙΑ ΖΩΝΗ είναι η ίδια με αυτή για τη ΔΙΠΛΗ ΖΩΝΗ και το παρακάτω περιεχόμενο παίρνει ως παράδειγμα τη ΜΙΑ ΖΩΝΗ.


Μεταβείτε στις επιλογές " ☰ " > "ΧΡΟΝΟΠΡΟ" > "TIMER". Πατήστε " ↵ " και θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

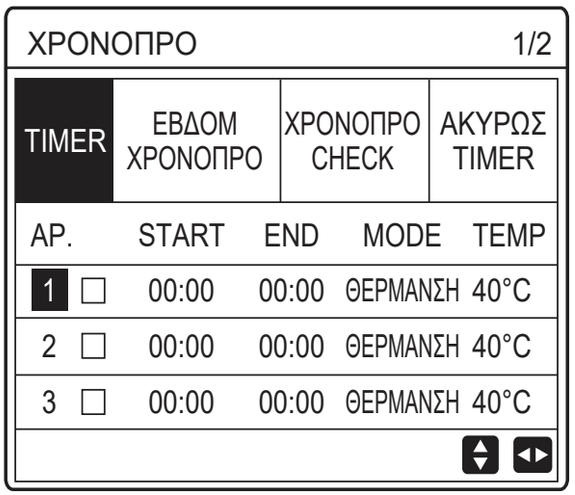

Χρησιμοποιήστε τα "◄", "►", "▼", "▲" για κύλιση και χρησιμοποιήστε τα "▼", "▲" για να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης/λήξης, τον τρόπο λειτουργίας και τη θερμοκρασία και πατήστε " ↵ " για να επιλέξετε τον χρονοδιακόπτη. Μπορείτε να ρυθμίσετε έως έξι χρονοδιακόπτες. (☑ : ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη. ☐ απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη). Εάν η ώρα έναρξης είναι ίδια με την ώρα λήξης σε έναν χρονοδιακόπτη, η ρύθμιση χρονοδιακόπτη δεν θα λειτουργήσει.
Παράδειγμα: Ρυθμίστε τους χρονοδιακόπτες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

AP.	START	END	MODE	TEMP
1	01:00	03:00	ΖΝΧ	50°C
2	07:00	09:00	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	28°C
3	11:30	13:00	ΨΥΞΗ	20°C
4	14:00	15:00	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	28°C
5	15:00	18:00	ΨΥΞΗ	20°C
6	18:00	23:30	ΖΝΧ	50°C

Η μονάδα θα λειτουργεί σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα:

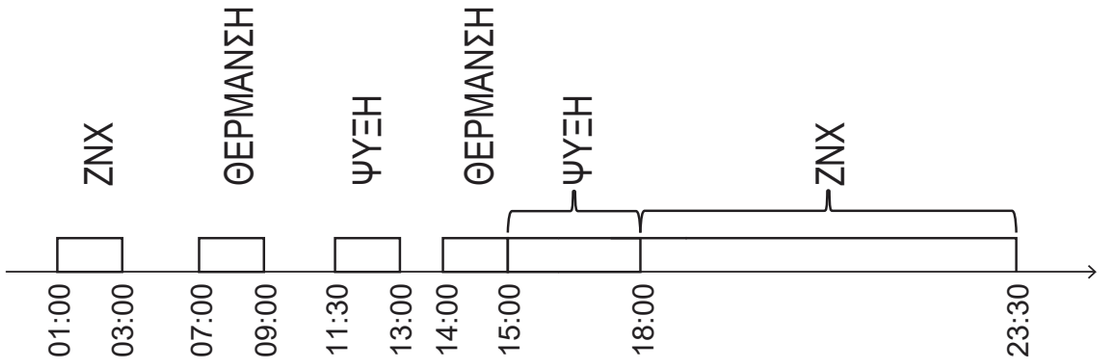


6.3.2 ΕΒΔΟΜ ΧΡΟΝΟΠΡΟ (ως παράδειγμα λαμβάνεται η ΜΙΑ ΖΩΝΗ)
Η λειτουργία ΕΒΔΟΜ ΧΡΟΝΟΠΡΟ χρησιμοποιείται για να κάνετε διαφορετικές ρυθμίσεις για τον τρόπο λειτουργίας και τη θερμοκρασία εντός μίας εβδομάδας (για μία ημέρα ή περισσότερες).
Αν έχουν ρυθμιστεί και οι δύο λειτουργίες "ΕΒΔΟΜ ΧΡΟΝΟΠΡΟ" και "TIMER", και η ρύθμιση "TIMER" οριστεί μεταγενέστερα από τη λειτουργία "ΕΒΔΟΜ ΧΡΟΝΟΠΡΟ", τότε η ρύθμιση "TIMER" είναι έγκυρη και η ρύθμιση "ΕΒΔΟΜ ΧΡΟΝΟΠΡΟ" δεν είναι έγκυρη.
Αν η ρύθμιση ΕΒΔΟΜ ΧΡΟΝΟΠΡΟ είναι ενεργοποιημένη, το εικονίδιο 7 θα εμφανιστεί στην αρχική σελίδα.
Μεταβείτε στις επιλογές " ☰ " > "ΧΡΟΝΟΠΡΟ" > "ΕΒΔΟΜ ΧΡΟΝΟΠΡΟ".
Πατήστε " ↵ " και θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:



Πατήστε ξανά " ↵ " και επιλέγεται "ΔΕΥΤ" όπως φαίνεται παρακάτω. Αυτό σημαίνει ότι έχει επιλεχθεί η Δευτέρα.




Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το "▼" για να μετακινήσετε τον δείκτη στο "ENTER", πατήστε " ↵ " και, στη συνέχεια, μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας και τη θερμοκρασία της Δευτέρας.
Θα εμφανιστεί η ακόλουθη σελίδα:

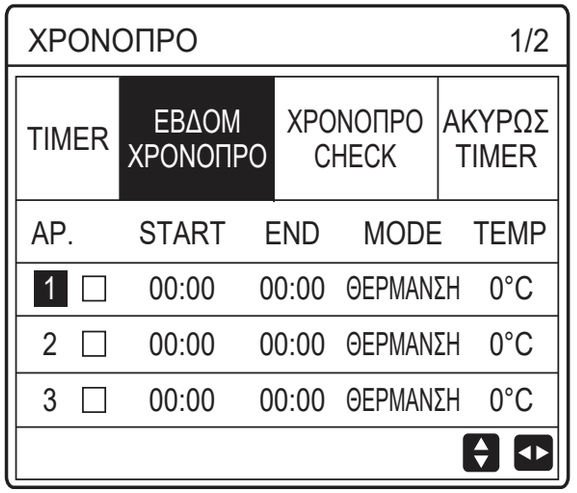


Η μέθοδος ρύθμισης παραμέτρων είναι η ίδια με αυτή για τη λειτουργία "TIMER". (Ανατρέξτε στην ενότητα 6.3.1 TIMER)
Η μέθοδος ρύθμισης παραμέτρων για τις άλλες ημέρες μίας εβδομάδας είναι η ίδια.
Η μέθοδος ρύθμισης της λειτουργίας ΕΒΔΟΜ ΧΡΟΝΟΠΡΟ για τη ΔΙΠΛΗ ΖΩΝΗ είναι η ίδια με αυτή για τη ΜΙΑ ΖΩΝΗ. (Για τη διαδικασία αλλαγής από τη ΖΩΝΗ1 στη ΖΩΝΗ2, ανατρέξτε στην ενότητα 6.3.1 TIMER)

6.3.3 ΧΡΟΝΟΠΡΟ CHECK (ως παράδειγμα λαμβάνεται η ΜΙΑ ΖΩΝΗ)
Η λειτουργία ΧΡΟΝΟΠΡΟ CHECK χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του εβδομαδιαίου προγραμματισμού.
Μεταβείτε στις επιλογές " ☰ " > "ΧΡΟΝΟΠΡΟ" > "ΧΡΟΝΟΠΡΟ CHECK". Πατήστε " ↵ " και θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

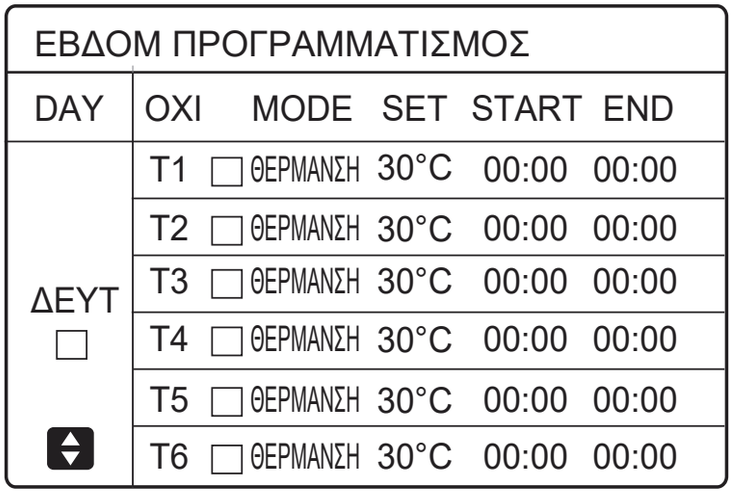

Χρησιμοποιήστε τα "▼", "▲" για να ελέγξετε τον αναλυτικό εβδομαδιαίο προγραμματισμό.

6.3.4 ΑΚΥΡΩΣ TIMER (ως παράδειγμα λαμβάνεται η ΜΙΑ ΖΩΝΗ)
Η λειτουργία ΑΚΥΡΩΣ TIMER χρησιμοποιείται για την ακύρωση του χρονοδιακόπτη και του εβδομαδιαίου προγράμματος.
Μεταβείτε στις επιλογές " ☰ " > "ΧΡΟΝΟΠΡΟ" > "ΑΚΥΡΩΣ TIMER". Πατήστε " ↵ " και θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

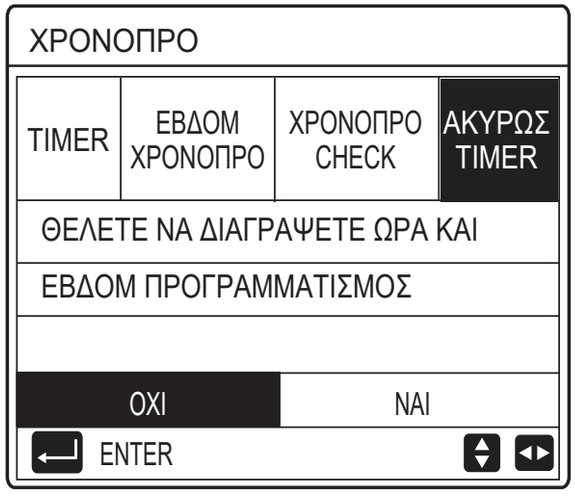


Χρησιμοποιήστε το "►" για να μετακινήσετε τον δείκτη στο "NAI", πατήστε " ↵ ", και οι ρυθμίσεις "TIMER" και "ΕΒΔΟΜ ΧΡΟΝΟΠΡΟ" θα ακυρωθούν.
Η μέθοδος λειτουργίας της ρύθμισης ΑΚΥΡΩΣ TIMER για τη ΔΙΠΛΗ ΖΩΝΗ είναι ίδια με αυτή για τη ΜΙΑ ΖΩΝΗ.

6.4 ΕΠΙΛΟΓΗ


Η λειτουργία ΕΠΙΛΟΓΗ περιέχει τα παρακάτω μενού:
1) SILENT MODE
2) ΔΙΑΚΟΠΕΣ AWAY
3) ΔΙΑΚΟΠΕ HOME
4) BACKUP HEATER

6.4.1 SILENT MODE

Η λειτουργία SILENT MODE χρησιμοποιείται για να μειωθεί ο ήχος λειτουργίας της μονάδας. Ωστόσο, μειώνει επίσης την ικανότητα θέρμανσης ή ψύξης του συστήματος. Υπάρχουν δύο επίπεδα αθόρυβης λειτουργίας, όπου το επίπεδο 2 είναι πιο αθόρυβο από το επίπεδο 1.
Εάν είναι ενεργοποιημένη η αθόρυβη λειτουργία, θα εμφανιστεί η ένδειξη " " στην αρχική σελίδα.
Μεταβείτε στις επιλογές " "> "ΕΠΙΛΟΓΗ" > "SILENT MODE". Πατήστε " " και θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

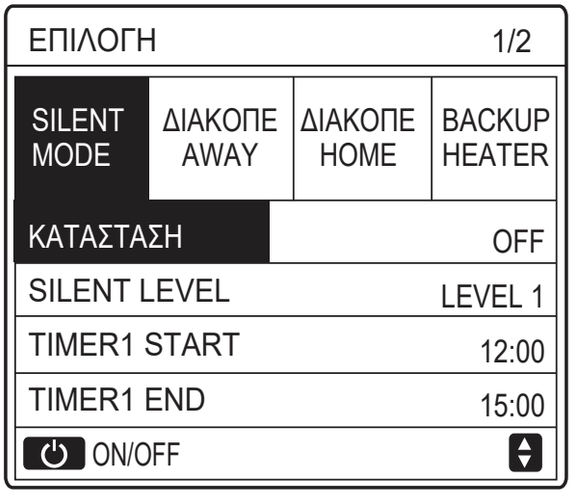


Χρησιμοποιήστε το "⏻" για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες SILENT MODE, Timer1 και Timer2, χρησιμοποιήστε τα "▼", "▲" για να επιλέξετε το επίπεδο αθόρυβης λειτουργίας και ρυθμίστε την ώρα έναρξης και λήξης του χρονοδιακόπτη.
Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τη χρήση της αθόρυβης λειτουργίας:
1) Αθόρυβη λειτουργία συνέχεια.
2) Αθόρυβη λειτουργία με τους χρονοδιακόπτες.
Αν η λειτουργία ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ είναι ενεργοποιημένη, και οι δύο λειτουργίες TIMER1 και TIMER2 είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ και η μονάδα θα λειτουργεί συνέχεια σε αθόρυβη λειτουργία.
Αν η λειτουργία ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία TIMER1 (ή TIMER2) είναι ενεργοποιημένη και έχει ρυθμιστεί η ώρα έναρξης/λήξης, η μονάδα θα λειτουργεί σύμφωνα με τον χρονοδιακόπτη.
Οι λειτουργίες TIMER1 και TIMER2 μπορούν να ρυθμιστούν ως έγκυρες μαζί.

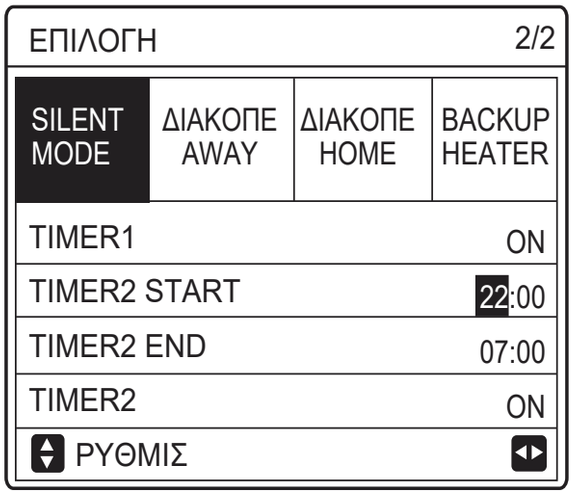

6.4.2 ΔΙΑΚΟΠΕ AWAY

Η λειτουργία ΔΙΑΚΟΠΕ AWAY χρησιμοποιείται για να μην παγώσει το σπίτι κατά τη διάρκεια των διακοπών μακριά από το σπίτι.
Μεταβείτε στις επιλογές " ☰ " > "ΕΠΙΛΟΓΗ" > "ΔΙΑΚΟΠΕ AWAY". Πατήστε " ↵ " και θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

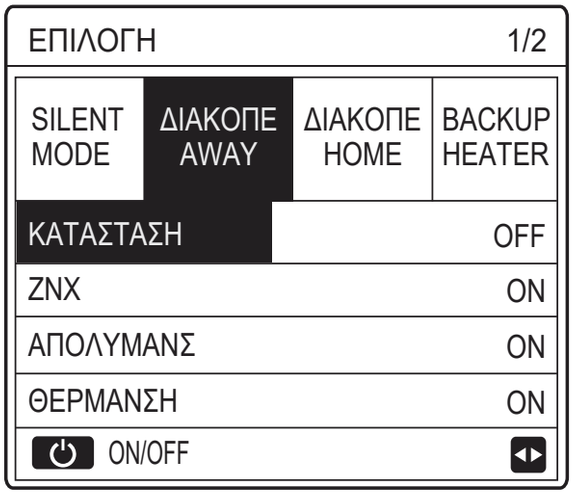

Χρησιμοποιήστε το "⏻" για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την τρέχουσα κατάσταση της λειτουργίας ΔΙΑΚΟΠΕΣ AWAY, της λειτουργίας ΘΕΡΜΑΝΣΗ (λειτουργία ZNX) και της λειτουργίας ΑΠΟΛΥΜΑΝΣ, χρησιμοποιήστε τα "▼", "▲" για να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης και λήξης των διακοπών.
ZNX = Ζεστό νερό οικιακής χρήσης.
Παράδειγμα: Θα φύγετε διακοπές στις 02-02-2018 και θα επιστρέψετε σε δύο εβδομάδες. Αν θέλετε να εξοικονομήσετε ενέργεια, αλλά χωρίς να παγώσει το σπίτι σας, μπορείτε να κάνετε τα εξής.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ON
ZNX	OFF
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣ	OFF
ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ON
ΑΠΌ	02-02-2018
ΜΕΧΡΙ	16-02-2018


ⓘ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Αν η λειτουργία ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ είναι ενεργοποιημένη, τουλάχιστον μία από τις λειτουργίες ΘΕΡΜΑΝΣΗ και ZNX είναι ενεργοποιημένη.
- Η λειτουργία ΑΠΟΛΥΜΑΝΣ μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν η λειτουργία ZNX είναι ενεργοποιημένη.


6.4.3 ΔΙΑΚΟΠΕ HOME

Η λειτουργία ΔΙΑΚΟΠΕ HOME χρησιμοποιείται για να κάνετε διαφορετικές ρυθμίσεις για τον τρόπο λειτουργίας και τη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια των διακοπών στο σπίτι.

Μεταβείτε στις επιλογές " ☰ " > "ΕΠΙΛΟΓΗ" > "ΔΙΑΚΟΠΕ HOME". Πατήστε " ↵ " και θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

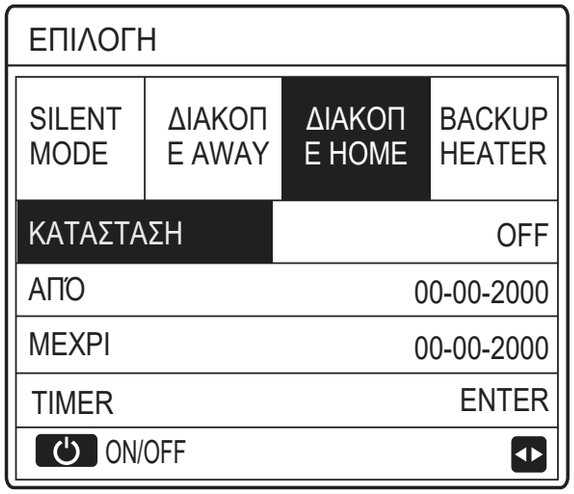

Η ρύθμιση ΜΙΑ ΖΩΝΗ είναι έγκυρη

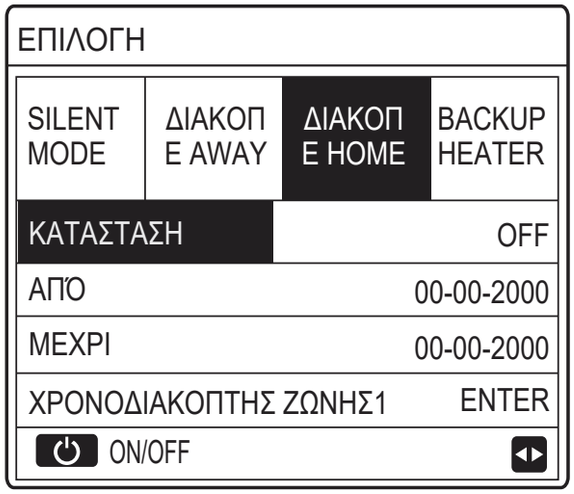


Η ρύθμιση ΔΙΠΛΗ ΖΩΝΗ είναι έγκυρη

Χρησιμοποιήστε το "▼" για κύλιση στο επόμενο μενού της παραπάνω διεπαφής χρήστη (η λειτουργία ΔΙΠΛΗ ΖΩΝΗ είναι έγκυρη), η οποία μπορεί να εμφανίζει τη λειτουργία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΖΩΝΗΣ2.

Χρησιμοποιήστε το "⏻" για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την τρέχουσα κατάσταση της λειτουργίας ΔΙΑΚΟΠΕ HOME και χρησιμοποιήστε τα "▼", "▲" για να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης και λήξης των διακοπών.

Όταν η ημερομηνία έναρξης και λήξης των διακοπών ρυθμιστεί, χρησιμοποιήστε τα "◄", "►" για να μετακινήσετε τον δείκτη στο "ENTER", πατήστε " ↵ " και, στη συνέχεια, μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας, τη θερμοκρασία και την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Θα εμφανιστεί η ακόλουθη σελίδα:

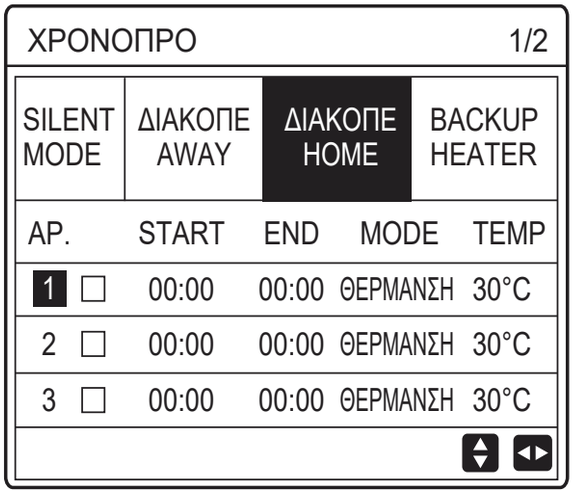


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Αν έχουν ρυθμιστεί και οι δύο λειτουργίες "ΔΙΑΚΟΠΕ AWAY" και "ΔΙΑΚΟΠΕ HOME", και η λειτουργία "ΔΙΑΚΟΠΕ HOME" ρυθμιστεί μετά από τη λειτουργία "ΔΙΑΚΟΠΕ AWAY", τότε η ρύθμιση "ΔΙΑΚΟΠΕ HOME" είναι έγκυρη και η λειτουργία "ΔΙΑΚΟΠΕ AWAY" δεν είναι έγκυρη.
- Αν έχουν ρυθμιστεί και οι δύο λειτουργίες "ΔΙΑΚΟΠΕ AWAY" και "ΔΙΑΚΟΠΕ HOME", και η λειτουργία "ΔΙΑΚΟΠΕ AWAY" ρυθμιστεί μετά από τη λειτουργία "ΔΙΑΚΟΠΕ HOME", τότε η ρύθμιση "ΔΙΑΚΟΠΕ AWAY" είναι έγκυρη και η λειτουργία "ΔΙΑΚΟΠΕ HOME" δεν είναι έγκυρη.
- Αν η λειτουργία "ΔΙΑΚΟΠΕ HOME" ρυθμιστεί, οι λειτουργίες "TIMER" και "ΕΒΔΟΜ ΧΡΟΝΟΠΡΟ" δεν είναι έγκυρες εντός του χρονικού διαστήματος της λειτουργίας "ΔΙΑΚΟΠΕ HOME".
- Η ημερομηνία έναρξης/λήξης της λειτουργίας ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΖΩΝΗΣ1 είναι ίδια με αυτή της λειτουργίας ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΖΩΝΗΣ2.

6.4.4 BACKUP HEATER

Η λειτουργία BACKUP HEATER χρησιμοποιείται για την αναγκαστική ενεργοποίηση του εφεδρικού θερμαντήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η λειτουργία IBH (Εφεδρικός θερμαντήρας) ενεργοποιηθεί μέσω του διακόπτη DIP στον κύριο πίνακα ελέγχου της υδραυλικής μονάδας ή η λειτουργία AHS (Βοηθητική πηγή θερμότητας) ενεργοποιηθεί στη ρύθμιση "ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ" της λειτουργίας "ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤ" στη διεπαφή χρήστη. Μεταβείτε στις επιλογές " ☰ " > "ΕΠΙΛΟΓΗ" > "BACKUP HEATER", πατήστε " ↵ " και θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

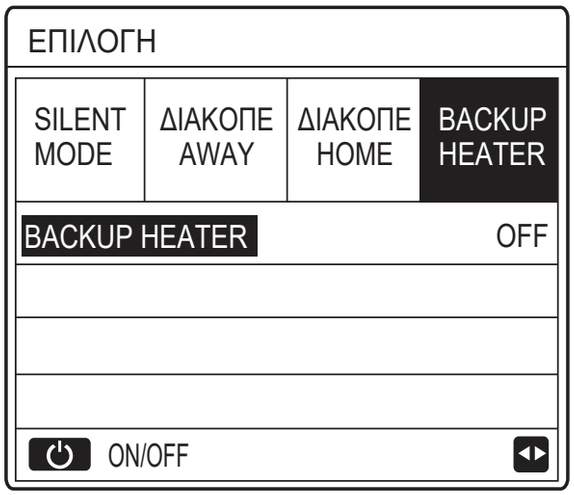


Χρησιμοποιήστε " ⏻ " για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία BACKUP HEATER.

ⓘ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η λειτουργία BACKUP HEATER είναι έγκυρη μόνο για μία φορά μετά τη ρύθμισή της.

6.5 ΚΛΕΙΔΩΜΑ (για τα παιδιά)

Η λειτουργία ΚΛΕΙΔΩΜΑ (για τα παιδιά) χρησιμοποιείται για να αποφύγετε την κατά λάθος λειτουργία από τα παιδιά.
Αν η μονάδα δεν έχει τη λειτουργία ZNX ή η ρύθμιση της λειτουργίας ZNX δεν είναι διαθέσιμη, η ένδειξη "ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡ ZNX" και "ZNX ON/OFF" δεν θα εμφανιστούν στη διεπαφή χρήστη.
Επιλέξτε διαδοχικά " ☰ " > "ΚΛΕΙΔΩΜΑ", εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης "123", πατήστε " ↵ " και θα εμφανιστούν οι ακόλουθες σελίδες:

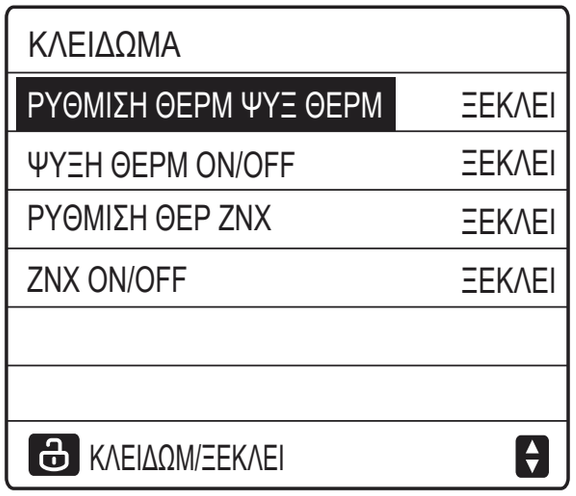

Χρησιμοποιήστε " 🔓 " για κλείδωμα/ξεκλείδωμα.


Όταν η λειτουργία "ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜ ΨΥΞ ΘΕΡΜ" ("ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡ ZNX") ρυθμιστεί σε "ΚΛΕΙΔΩΜ", η θερμοκρασία στη λειτουργία ψύξης/θέρμανσης (λειτουργία ZNX) δεν μπορεί να ρυθμιστεί.
Όταν η λειτουργία "ΨΥΞΗ ΘΕΡΜ ON/OFF" ("ZNX ON/OFF") ρυθμιστεί σε "ΚΛΕΙΔΩΜ", η λειτουργία ψύξης/θέρμανσης (λειτουργία ZNX) δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί.

6.6 ΠΛΗΡΟΦ SERVICE

Η λειτουργία ΠΛΗΡΟΦ SERVICE περιέχει το παρακάτω μενού:
1) ΤΗΛ SERVICE
2) ERROR CODE
3) PARAMETER
4) ΕΝΔΕΙΞΗ


6.6.1 ΤΗΛ SERVICE

Η λειτουργία ΤΗΛ SERVICE χρησιμοποιείται για να εμφανιστεί το τηλέφωνο σέρβις ή το κινητό τηλέφωνο. Ο υπεύθυνος εγκατάστασης μπορεί να εισαγάγει τον αριθμό στη λειτουργία "ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤ". Μεταβείτε στις επιλογές " ☰ " > "ΠΛΗΡΟΦ SERVICE" > "ΤΗΛ SERVICE" και θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

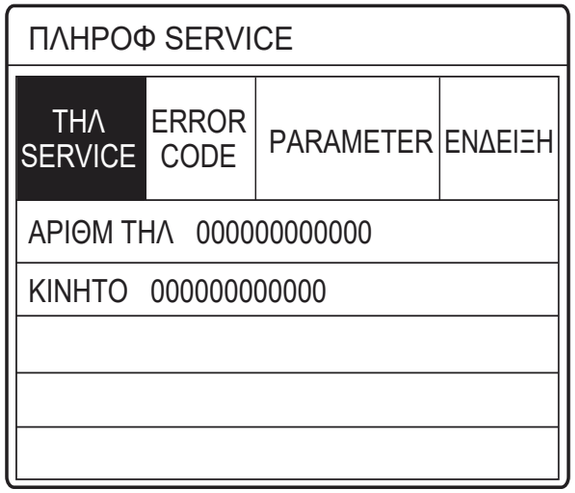


6.6.2 ERROR CODE

Η λειτουργία ERROR CODE χρησιμοποιείται για να δείξει πότε εμφανίζεται σφάλμα ή προστασία και εμφανίζει τη μέση τιμή του κωδικού σφάλματος. Μεταβείτε στις επιλογές " ☰ " > "ΠΛΗΡΟΦ SERVICE" > "ERROR CODE", πατήστε " ↵ " και θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

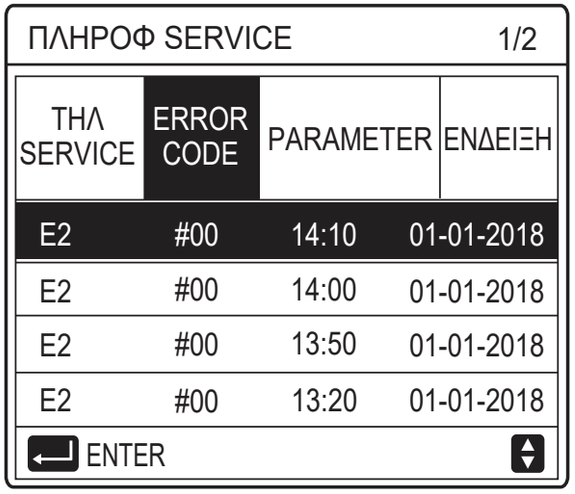


Πατήστε " ↵ " ξανά για να ελέγξετε τη μέση τιμή του κωδικού σφάλματος:

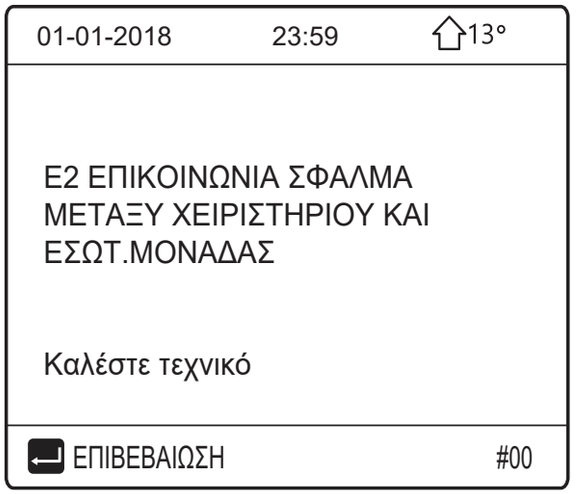


6.6.3 PARAMETER

Η λειτουργία PARAMETER χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των κύριων παραμέτρων.

Μεταβείτε στις επιλογές " ☰ " > "ΠΛΗΡΟΦ SERVICE" > "PARAMETER" και θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

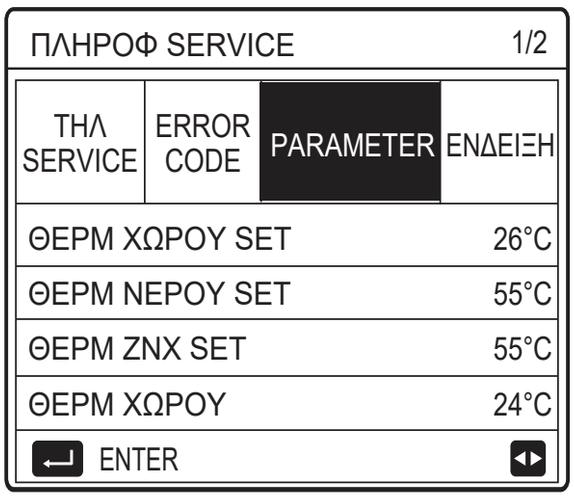


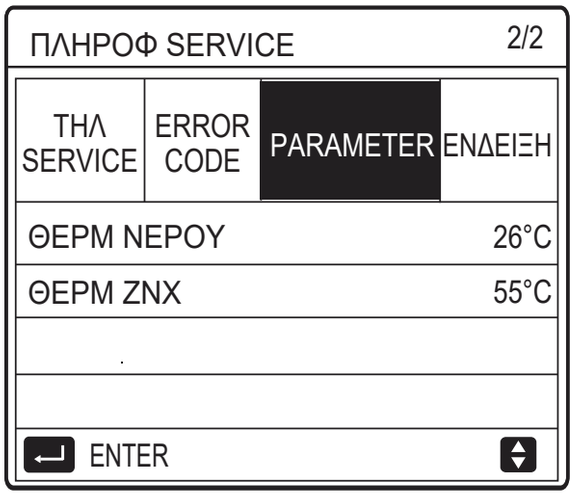


6.6.4 ΕΝΔΕΙΞΗ

Η λειτουργία ΕΝΔΕΙΞΗ χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της διεπαφής:

Μεταβείτε στις επιλογές " ☰ " > "ΠΛΗΡΟΦ SERVICE" > "ΕΝΔΕΙΞΗ" και θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

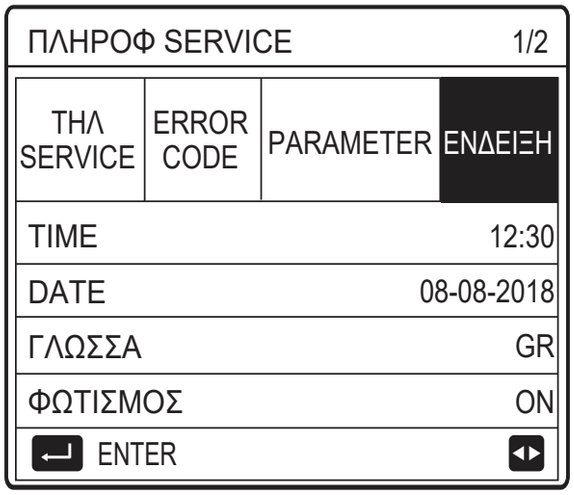

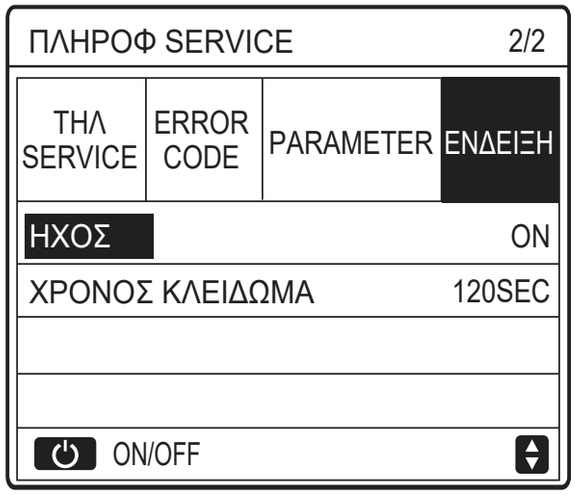

6.7 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η λειτουργία ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡ προορίζεται για τον υπεύθυνο εγκατάστασης ή τον τεχνικό σέρβις που εξετάζει την παράμετρο λειτουργίας.
Μπορείτε να ελέγξετε τη θερμοκρασία νερού, τη ροή νερού, την πίεση και άλλες παραμέτρους χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡ".

ⓘ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η λειτουργία ΚΑΤΑΝΑΛΩΣ ΙΣΧΥΟΣ είναι μόνο για αναφορά και δεν χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της πραγματικής κατανάλωσης ισχύος. Συνεχίστε να πατάτε τα "▼" και "►" ταυτόχρονα για 8 δευτερόλεπτα και μετά μπορείτε να μηδενίσετε την ένδειξη ΚΑΤΑΝΑΛΩΣ ΙΣΧΥΟΣ.
2. Η λειτουργία ΑΠΟΔΟΣΗ είναι μόνο για αναφορά και δεν χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της πραγματικής ικανότητας της μονάδας.
3. Εάν κάποια παράμετρος δεν είναι ενεργοποιημένη στο σύστημα, η παράμετρος θα εμφανίζεται με την ένδειξη "--".
4. Η ακρίβεια του αισθητήρα είναι ±1 °C .
5. Ο ρυθμός ροής υπολογίζεται βάσει των παραμέτρων λειτουργίας της αντλίας. Η απόκλιση διαφέρει σε διαφορετικούς ρυθμούς ροής και η απόκλιση είναι περίπου 15%.
6. Ο ρυθμός ροής εμφανίζεται με την ένδειξη "0" όταν η τάση είναι μικρότερη από 198 V.


6.8 ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤ


Η λειτουργία ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤ προορίζεται για τον τεχνικό εγκατάστασης για να ρυθμίσει τις παραμέτρους. Μεταβείτε στις επιλογές " ☰ " > "ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤ" και ο κωδικός πρόσβασης είναι "234".

Δεν συνιστάται σε άτομα που δεν είναι επαγγελματίες να εισέρχονται στη λειτουργία "ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤ".

6.9 SN VIEW

Η λειτουργία SN VIEW χρησιμοποιείται για να δείτε τον κωδικό SN.

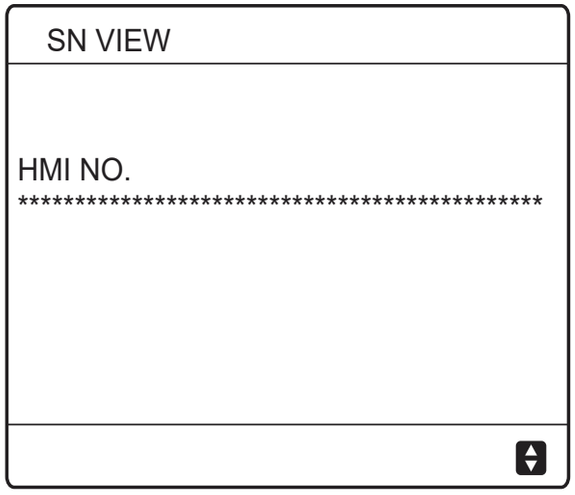

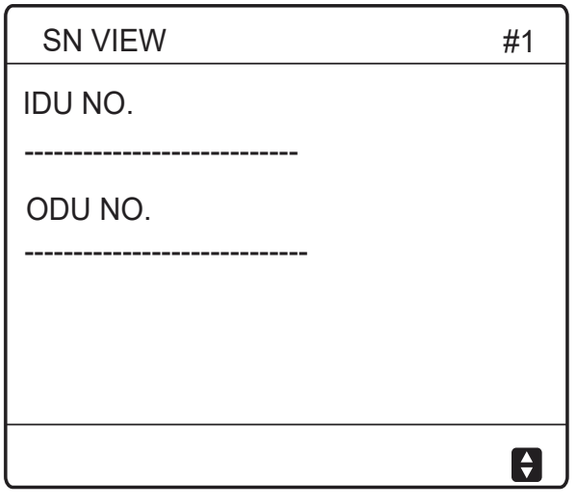


7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

- Το ενσύρματο χειριστήριο χρησιμοποιεί έξυπνο έλεγχο με μια ενσωματωμένη μονάδα, η οποία λαμβάνει σήμα ελέγχου από την ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
- Πριν συνδέσετε το WLAN, ελέγξτε αν ο δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος και βεβαιωθείτε ότι το ενσύρματο χειριστήριο λαμβάνει το ασύρματο σήμα.
- Κατά τη διαδικασία της ασύρματης διανομής, το εικονίδιο LCD " " αναβοσβήνει για να δείξει ότι υλοποιείται το δίκτυο. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, το εικονίδιο " " θα είναι συνεχώς αναμμένο.


7.1 Ρύθμιση ενσύρματου χειριστηρίου

Οι ρυθμίσεις ενσύρματου χειριστηρίου περιλαμβάνουν AP MODE και RESTORE WLAN SETTING.

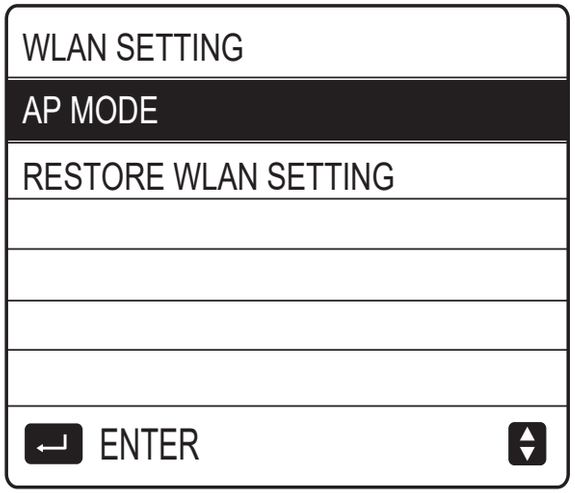

- Ενεργοποιήστε το WLAN στη διεπαφή. Μεταβείτε στις επιλογές " ☰ " > "WLAN SETTING"> "AP MODE".

  Πατήστε " ↵ " και θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

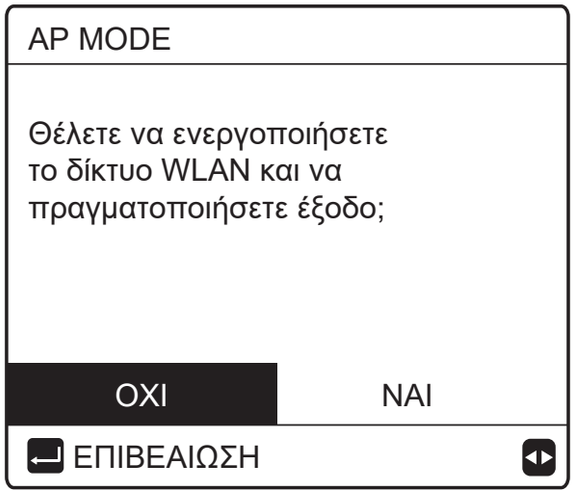

Χρησιμοποιήστε τα "◄", "►" για να μεταβείτε στην επιλογή "ΝΑΙ". Πατήστε " ↵ " για να επιλέξετε λειτουργία AP.

Επιλέξτε Λειτουργία AP στην κινητή συσκευή και συνεχίστε με τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Αφού εισέλθετε στη λειτουργία AP, εάν δεν συνδεθεί με το κινητό τηλέφωνο, το εικονίδιο LCD " 📶 " θα αναβοσβήνει για 10 λεπτά και θα σβήσει.

Εάν συνδεθεί με το κινητό τηλέφωνο, το εικονίδιο " 📶 " θα είναι συνέχεια αναμμένο.

- Επαναφορά ρυθμίσεων WLAN στη διεπαφή. Μεταβείτε στις επιλογές " ☰ " > "WLAN SETTING" > "RESTORE WLAN SETTING".

  Πατήστε " ↵ " και θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

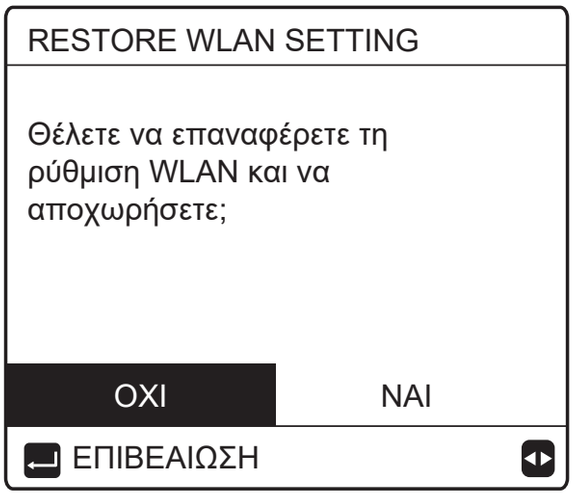

Χρησιμοποιήστε τα "◄" , "►" για να μεταβείτε στην επιλογή "ΝΑΙ".
Πατήστε " ↵ " για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις WLAN.
Ολοκληρώστε την παραπάνω διαδικασία για επαναφορά της ασύρματης διαμόρφωσης.

7.2 Οδηγίες σύνδεσης έξυπνων οικιακών συσκευών σε δίκτυο

❶ Λήψη της εφαρμογής MSmartLife

Σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR ή αναζητήστε την εφαρμογή "MSmartLife" στο Google Play (για συσκευές Android) ή στο App Store (για συσκευές ios) για να λάβετε την εφαρμογή.

MSmartLife

Λήψη στο App Store

ΕΚΚΙΝΗΣΗ Google Play


❷ Εγγραφή ή λογαριασμός σύνδεσης

Ανοίξτε την εφαρμογή και δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη ή, εφόσον διαθέτετε ήδη έναν λογαριασμό, απλώς συνδεθείτε.




❸ Προσθέστε τη συσκευή σας

Πατήστε στο εικονίδιο "+" για να προσθέσετε την οικιακή συσκευή στον λογαριασμό σας MsmartLife.

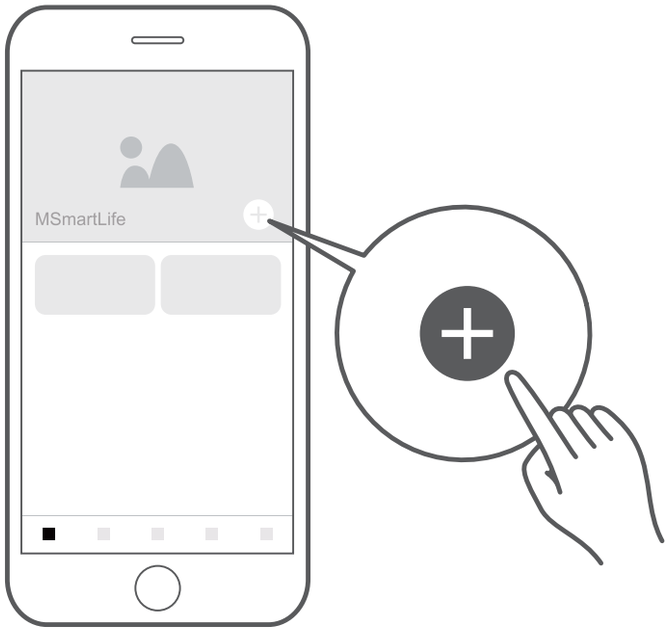

❹ Συνδεδεμένο στο δίκτυο

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ρυθμίσετε τη σύνδεση WiFi. Αν η σύνδεση δικτύου αποτύχει, ανατρέξτε στις συμβουλές της εφαρμογής για τη λειτουργία.

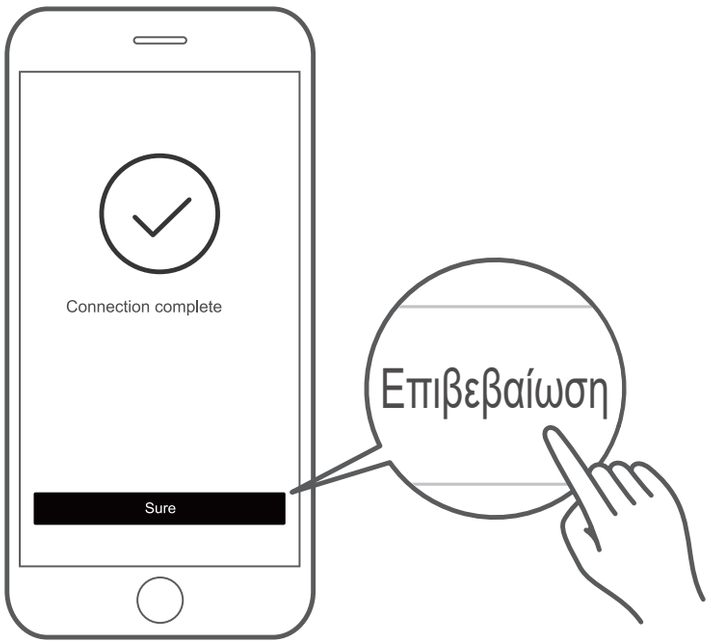

⚠ Σημειώσεις για τη σύνδεση σε δίκτυο

- Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο προϊόν.
- Σύμφωνα με τις συμβουλές της εφαρμογής, εάν το προϊόν υποστηρίζει μόνο επικοινωνία WiFi 2,4 GHz, λάβετε υπόψη ότι το δίκτυο 2,4 GHz είναι επιλεγμένο για τη σύνδεση.
- Η Midea συνιστά τα ονόματα SSID του δρομολογητή WiFi να περιέχουν μόνο αλφαριθμητικές τιμές. Εάν χρησιμοποιούνται ειδικοί χαρακτήρες, σημεία στίξης ή κενά, μπορεί να εμποδίσουν την εμφάνιση του ονόματος SSID στα διαθέσιμα δίκτυα για σύνδεση στην εφαρμογή. Δοκιμάστε το και εάν το SSID εμφανίζεται, τότε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Διαφορετικά συνδεθείτε στον δρομολογητή και αλλάξτε το όνομα SSID.
- Πολλές συσκευές στον δρομολογητή WiFi μπορεί να επηρεάσουν τη σταθερότητα του δικτύου. Δεν υπάρχει τρόπος η Midea να μπορεί να σας συμβουλεύσει για ένα συγκεκριμένο περιορισμό στον αριθμό διότι αυτό εξαρτάται από την ποιότητα του δρομολογητή και πολλούς άλλους παράγοντες.
- Εάν ο δρομολογητής ή το όνομα του WiFi και ο κωδικός πρόσβασης του WiFi αλλάξουν, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για επανασύνδεση στο δίκτυο.
- Καθώς η τεχνολογία του προϊόντος αλλάζει, τα περιεχόμενα του MSmartLife ενδέχεται να αλλάξουν και θα υπερισχύει η πραγματική εμφάνιση στην εφαρμογή MSmartLife.

⚠ Προειδοποίηση και αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύωσης

Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο προϊόν.

Προς το παρόν υποστηρίζονται μόνο δρομολογητές 2,4 GHz.

Οι ειδικοί χαρακτήρες (σημεία στίξης, κενά κ.λπ.) δεν συνιστώνται ως μέρος του ονόματος WLAN.

Συνιστάται να συνδέετε όχι περισσότερες από 10 συσκευές σε έναν δρομολογητή. Οι οικιακές συσκευές επηρεάζονται από το αδύναμο ή ασταθές σήμα δικτύου.

Εάν αλλάξει ο κωδικός πρόσβασης του δρομολογητή ή WLAN, διαγράψτε όλες τις ρυθμίσεις και επαναφέρετε τη συσκευή.

Το περιεχόμενο της εφαρμογής ενδέχεται να αλλάξει κατά τη διάρκεια των ενημερώσεων έκδοσης.

Πληροφορίες WIFI

Εύρος συχνότητας μετάδοσης WIFI: 2,400~ 2,4835 GHz
EIRP όχι περισσότερο από 20dbm

16110600000545 V.C